





## Ventilátor MITCHELL na prísavku

Praktický ventilátor s robustní konstrukcí, napájení 12 nebo 24 V (viz štítek) ze zásuvky autozapalovače. Je vybaven silnou prísavkou pre jeho snadné a dôkladné upevnenie.

Disponuje dvěma rychlosťmi a díky kulovému kloubu je snadné vetrák natočit prakticky jakýmkoliv směrem. Vyniká tichým chodem a nízkou spotřebou proudu.

### Návod k použití:

- Sestavte ventilátor tak, že nasadíte ventilátor pomocí kulového kloubu na prísavku.
- Prísavku pripojené na rovný neporézní povrch (ideálne sklo) a zajistite ju aretačnou páčkou.
- Zapojejte prívodnú zástrčku napájení do zásuvky autozapalovače.
- Voličem na prívodním káble zapněte buď pomaly, nebo rychlý chod ventilátora.
- Výrobek je osazen pojistkou, která je umístěna v zástrčce. V případě potřeby provedte její výměnu odšroubováním přední části.




### Upozornění:

- Výrobek musí být v automobilu umístěn tak, aby neomezoval výhled řidiče z vozidla a dosažitelnost ovládačů ovládaných za jízdy řidičem.
- Nepřipevňovat na airbagy, ani do jejich blízkosti.
- Pozor, vlivem kolísání teplot (mráz, horký vzduch z topení) môže časom dojít k uvolneniu prísavky. Vždy se proto ujistite, že pevně drží.
- Nestrkejte žádné předměty do otvorů ve ventilátoru, nebezpečí úrazu nebo poškození výrobku.
- Chraňte před dětmi - nebezpečí úrazu.

### Technická data:

napájení	12 V = nebo 24 V = (viz štítek)
příkon	4 W
průměr	12 cm
konektor	autozásuvka
počet rychlosťí	2x
akustický tlak	< 50 dB

item 07 216 - 12V  
item 07 217 - 24V

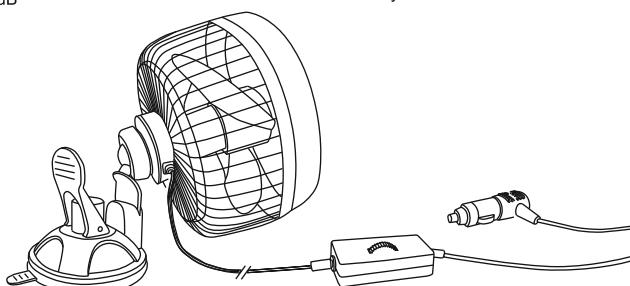

## Ventilátor MITCHELL na prísavku

Praktický ventilátor s robustnou konštrukciou, napájanie 12 alebo 24 V (viď štítok) zo zásuvky autozapalovača. Je vybaven silnou prísavkou pre jeho ľahké a dôkladné upevnenie.

Disponuje dvoma rýchlosťami a vďaka guľovému kľubu je jednoduché vetrák natočiť prakticky akýmkoľvek smerom.

Vyniká tichým chodom a nízkou spotrebou prúdu.

### Návod na použitie:

- Zostavte ventilátor tak, že nasadíte ventilátor pomocou guľového kľuba na prísavku.
- Prísavku pripojené na rovný neporézní povrch (ideálne sklo) a zaistite ju aretačnou páčkou.
- Zapojejte prívodnú zástrčku napájania do zásuvky autozapalovača.
- Voličom na prívodnom káble zapnite buď pomaly, alebo rýchly chod ventilátora.
- Výrobok je osadený pojistkou, ktorá je umiestnená v zástrčke. V prípade potreby vykonajte jej výmenu odskrutkováním prednej časti.

### Upozornenie:

- Výrobok musí byť v automobile umiestnený tak, aby neobmedzoval výhľad řidiča z vozidla a dosiahnutelnosť ovládačov ovládaných za jazdy vodičom.
- Nepripevňovať na airbagy, ani do ich blízkosti.
- Pozor, vplyvom kolísania teplôt (mráz, horúci vzduch z kúrenia) môže časom dojst' k uvoľneniu prísavky. Vždy sa preto uistite, že pevně drží.
- Nestrukajte žiadne predmety do otvorov vo ventilátori, nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenia výrobku.
- Chráňte pred deťmi - nebezpečenstvo úrazu.

### Technické údaje:

napájanie	12 V = alebo 24 V = (viď štítok)
prikon	4 W
priemer	12 cm
konektor	autozásvuka
počet rýchlosťí	2x
akustický tlak	<50 dB



Compass CZ s.r.o., Pražská 17, 250 81 - Nehvizdy, CZ  
e-mail: info@compass.cz

Made in P.R.C.



... a little bit different company

[www.compass.cz](http://www.compass.cz)