

■ NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČŮ

| Adaptér | Modelový rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|------|------|-----|-----|------|------|
| CPI-AD-Q3S | 2014-2018 Q3 (5.8 / 6.3 " without navi) | OFF▲ | OFF▲ | ON▼ | ON▼ | OFF▲ | OFF▲ |

| DIP | ON▼ | OFF▲ |
|-----|-----------------------------|----------------------------|
| 7 | Vozidla bez tlačítka "PARK" | Vozidla s tlačítkem "PARK" |
| 8 | Domontovaný mikrofón | Původní mikrofón |

POZN! Prosim vyzkoušejte jinou kombinaci nastavení DIP přepínačů, pokud nastavená konfigurace nefunguje. Po změně nastavení vždy odpojte napájecí napětí adaptéru.

■ PŘEPNUTÍ:




Stiskněte a podržte "MEDIA" tlačítko na 3s

OEM Menu


CarPlay




Vysvětlivky:
DPS - deska plošných spojů, PK - plochý kabel

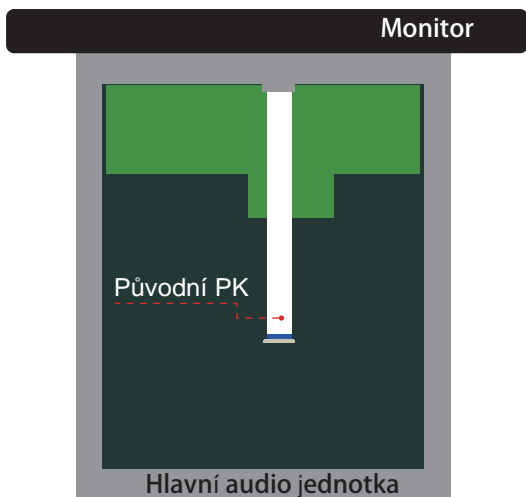


1

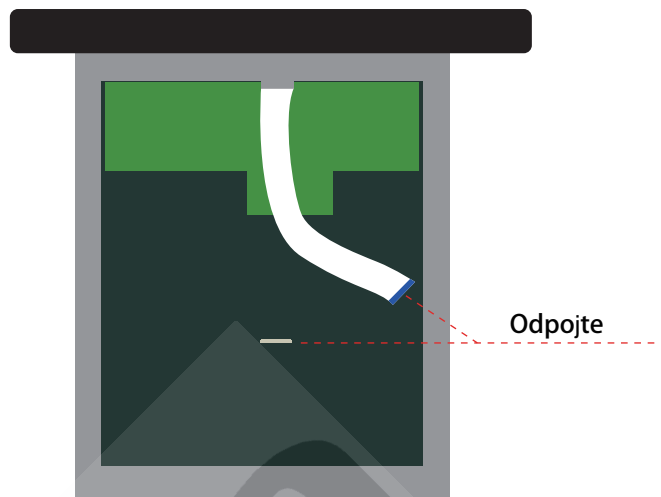


2

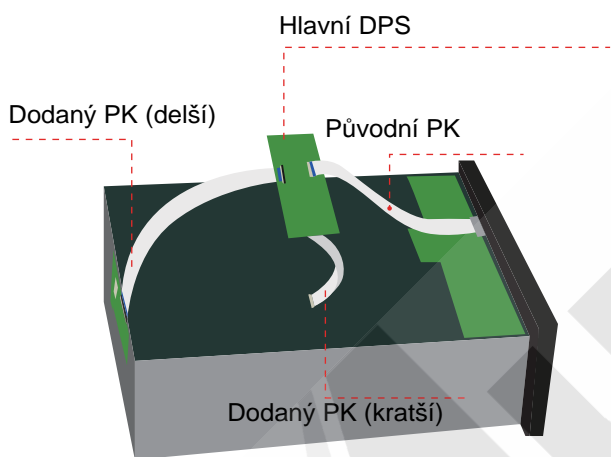


3

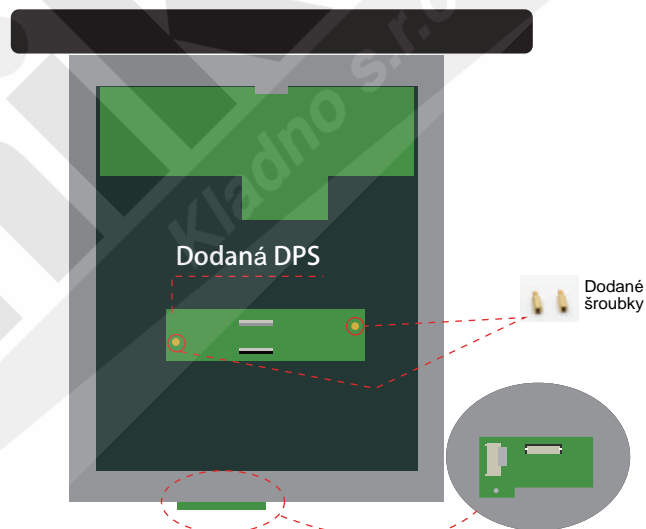

4

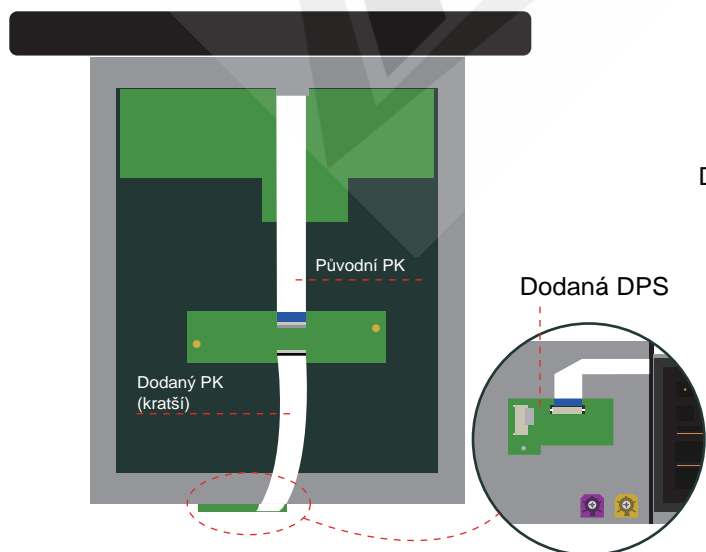

5

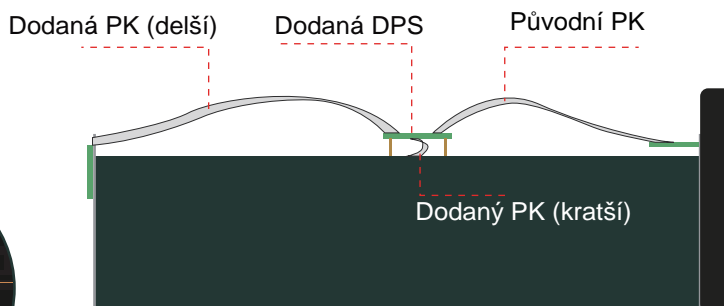

6

■ NASTAVENÍ ORIGINÁLNÍHO AUDIO SYSTÉMU:

1. U vozidel s originálním AUX vstupem se před přepnutí do režimu adaptéru (CarPlay) ujistěte, že je audio systém přepnut do režimu "AUX".
2. U vozidel s AMI portem přijte nejprvekabel "AMI na AUX kabel (dodáván samostatně)" poté přepněte audio jednotku do režimu AMI.
3. Pro vozidla bez AUX nebo AMI vstupu (např. BMW EVO, Mercedes NTG 5, atd.), připojte dodávaný "AUX-USB" a přepněte jednotku do režimu "AUX-USB".

■ RESET:

Stiskněte a podržte tlačítko "BACK" na dobu 10s pro restartování systému adaptéru.

■ OBSAH BALENÍ



USB/video kabel



LVDS kabel



WiFi/BT anténa



DPS a ploché kabely



Napájecí/CAN kabeláž