



POZNI! Prosim nelepte na kovové časti

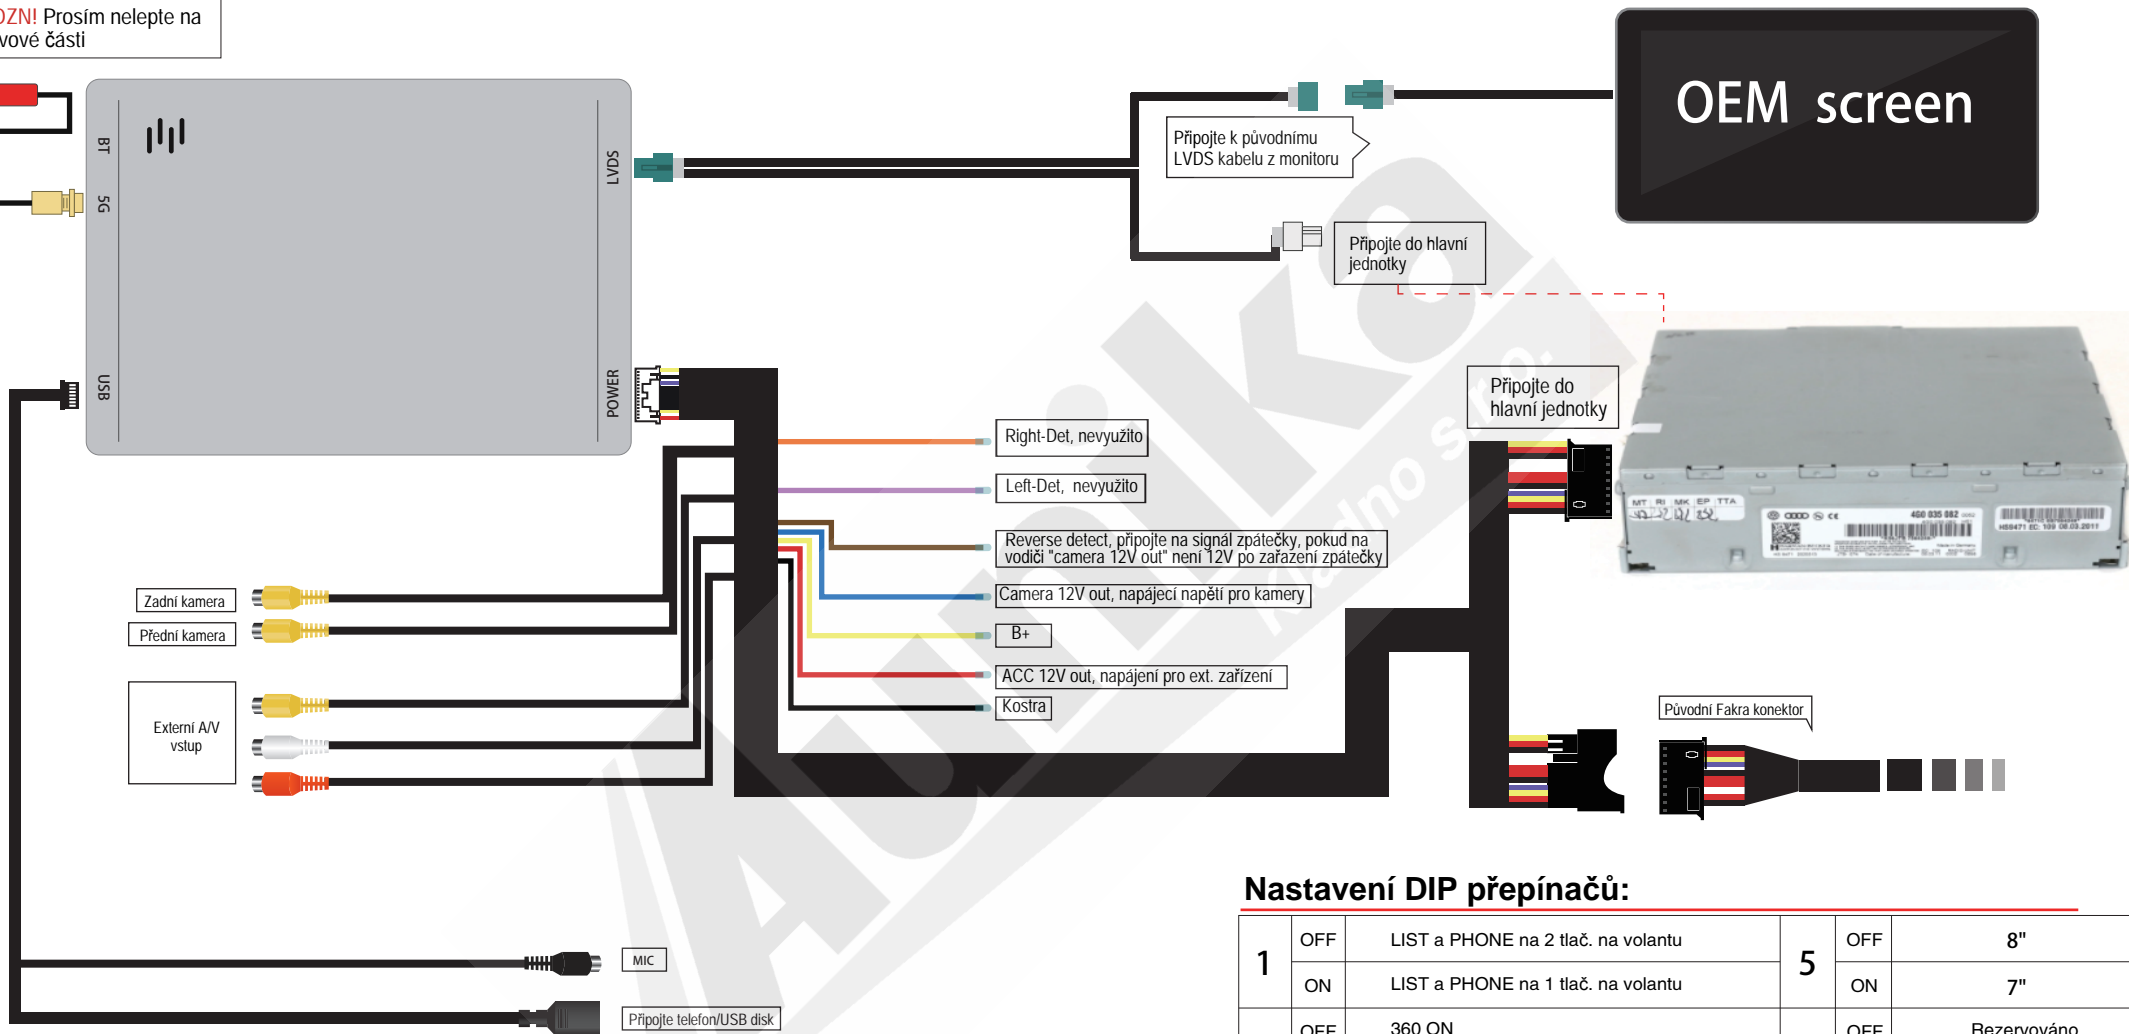

Postup přepnutí

Stiskněte a podržte tlačítko **"MENU"** nebo **"LIST"** na iDrive ovladači na dobu 3s pro přepnutí do režimu adaptéru. K přepnutí dojde rovněž automaticky po připojení telefonu nebo USB disku.

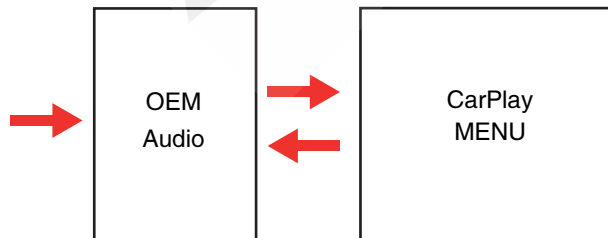

Nastavení DIP přepínačů:

1	OFF	LIST a PHONE na 2 tlač. na volantu	5	OFF	8"
	ON	LIST a PHONE na 1 tlač. na volantu		ON	7"
2	OFF	360 ON	6	OFF	Rezervováno
	ON	360 OFF		ON	Rezervováno
3	OFF	VGA	7	OFF	Neorig. zadní kamera
	ON	CVBS		ON	OEM zadní kamera
4	OFF	Přední kamera nepovolena	8	OFF	OEM mikrofon
	ON	Přední kamera povolena		ON	Dodaný mikrofon

POZNI! Prosim zkuste jiné nastavení DIP přepínačů, pokud aktuální nastavení s daným vozem nefunguje. Odpojte a připojte napájení adaptéru po každé změně nastavení DIP přepínačů.