

POZNÁMKY K INSTALACI

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 502-2 - stříbrná


3 71 502-2 - antracit

ALFA ROMEO 147 [937] (12/2000-2010)

ALFA ROMEO GT [937] (1/2004-4/2010)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ

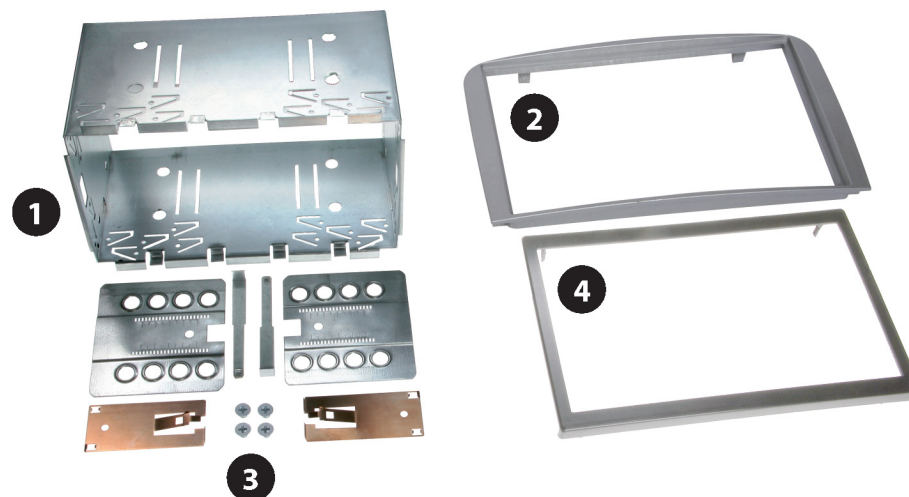

1. Kovový rámeček
2. Plastový adaptér
3. Instalační příslušenství
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenesे odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*


POSTUP INSTALACE




1. Do kruhových otvorů vložte speciální vidličky pro uvolnění originálního autorádia. Demontujte hlavní jednotku.



2. Instalujte kovový rámeček a plastový adaptér do otvoru v přístrojové desce. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků.

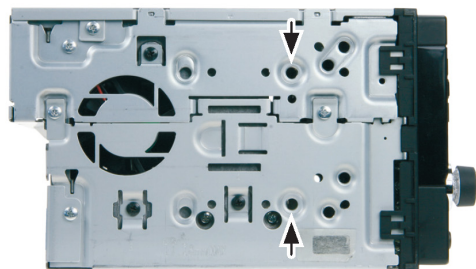

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční kovové držáky

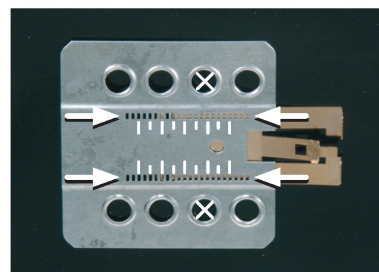

Posunutím měděných pásků nastavte umístění těla instalované jednotky, tak aby čelní panel byl vysunut v ideální poloze. (viz ukázka)

