

2DIN FIAT GRANDE PUNTO



FIG.1



B

C



FIG.2

Montare le staffe (B) sulla radio aftermarket (FIG.1). Verificare la corretta posizione della radio in auto ed installare radio e convogliatore aria aftermarket al cruscotto (FIG.2).

Mount the metal brackets (B) on the aftermarket radio (FIG.1) and install radio and air vent conveyor to the dashboard(FIG.2).

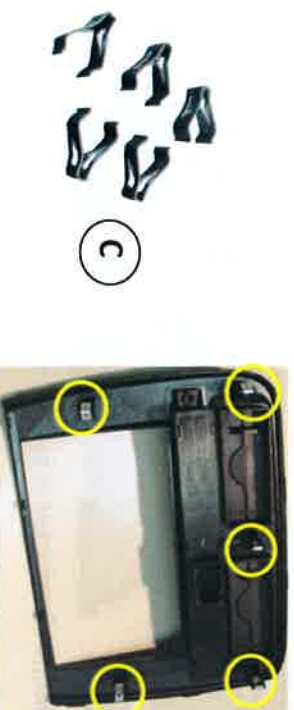


FIG.1

Installare le n.5 clips metalliche (C) in dotazione dove indicato (FIG.1).

Mount No.5 metal clips (C) where indicated in the picture (FIG.1)



Installare la mascherina 2DIN (D) dopo aver collegato pulsantiera e radio 2DIN.

Install 2DIN fascia plate (D) after connecting all devices.



Legend:

Image A → convogliatore aria/air vent conveyor

Image B → staffe metalliche/metal brackets

Image C → clips metalliche/metal clips

Image D → mascherina radio 2DIN/2DIN fascia plate



FIG.1

Rimuovere OEM radio come da immagine. (FIG.1)
Remove OEM radio as show in the picture . (FIG.1)



FIG.1



FIG.2



FIG.3

Rimuovere le n.4 viti dove indicato (FIG.1 –FIG.2) ed estrarre la gabbia metallica originale (FIG.3).
Remove the No.4 screws where indicated (FIG.1-FIG.2) and pull out the OEM metal cage (FIG.3).



FIG.1



FIG.2

Rimuovere le n.3 viti dove indicato (FIG.1) ed estrarre il convogliatore d'aria originale (FIG.2).

Remove the No.3 screws where indicated (FIG.1) and pull out the OEM air vent conveyor (FIG.2).



FIG.1



FIG.2

Installare sulla mascherina aftermarket la pulsantiera originale (FIG.1 –FIG.2).

Install the OEM control panel in the aftermarket fascia plate (FIG.1 –FIG.2)



A



FIG.1

Rimuovere temporaneamente le n.2 viti del condizionatore indicate nell'immagine (FIG.1) e posizionare il convogliatore aria aftermarket (A) nel cruscotto (FIG.1) .
Temporarily remove the No.2 screws of the air conditioner shown in the picture (FIG.1) and place the aftermarket air vent conveyor (A) inside the dashboard (FIG.1).