

POZNÁMKY K INSTALACI

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 527 černá
3 71 528 stříbrná

FORD Focus (2007->)

FORD C-MAX (2007->)

FORD Galaxy (2007->)


s OEM autorádiem 6000CD / Sony 6CD / Travel Pilot X

FORD S-MAX (2007->)

FORD Mondeo (2007->)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ

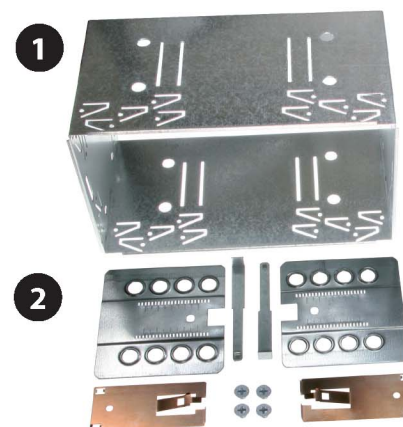

1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství


3. Plastový adaptér zadní díl
4. Plastový adaptér přední díl

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenes odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

POSTUP INSTALACE




1. Demontujte plastový kryt kolem autorádia

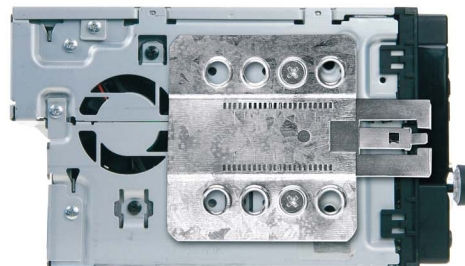


2. Vyšroubujte šrouby autorádia.



3. Do otvoru pro autorádio umístěte plastový adaptér a zajistěte jej šrouby. Do adaptéru zasuňte kovový rámeček. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků.

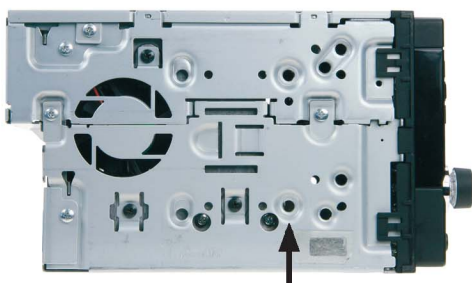

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky

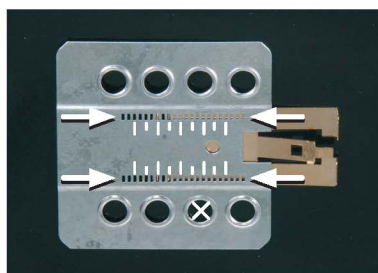

Posunutím měděných pásek, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze (viz.obrázek)



4. Umístěte vymežovací rámeček.