


POSTUP INSTALACE



- Ohněte kovovou část (viz šipka), aby jste uvolnili prostor pro instalovanou 2DIN jednotku.

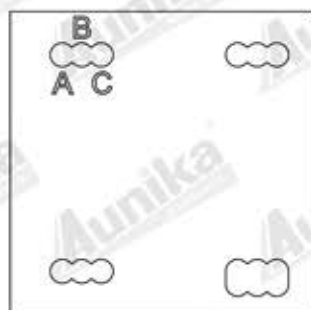

- Na boky instalované jednotky upevněte boční kovové držáky. Doporučené otvory pro instalaci s těmito značkami:

A: Alpine, Clarion, Pioneer

B: Kenwood 5"

C: Kenwood 7"

- Připojte všechny konektory a instalovanou jednotku upevněte do nově instalovaného rámečku.

Sestavte díly přístrojové desky v opačném pořadí než jste je rozebrali.



NÁVOD K INSTALACI INSTALAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Objednací číslo: 3 72 552 D

Určené pro automobily:

HYUNDAI i30 II. [GD] (2012-2017)

OBSAH BALENÍ



- Plastový adaptér
- Pravá boční kovová příchytka
- Levá boční kovová příchytka
- Instalační šrouby

Všecké instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Vyrábce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.

POSTUP INSTALACE



1. Hyundai i30 přístrojová deska s OEM autorádiem



2. Boční panel středové konzole musí být demontován. Začněte na místě kam ukazuje šipka.



3. Demontujte postraní panely středové části přístrojové desky s výdechy ventilace (viz šipka)



4. Vyšroubujte šrouby pro upevnění ovládacího panelu klimatizace. Vyměte modul.



5. Vyšroubujte šrouby pro upevnění OEM autorádia.



6. Odpojte všechny konektory a OEM autorádio vyjměte.