

## POZNÁMKY

# Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: **3 72 491**

Vhodné pro automobily:

**Chevrolet Cruze (KL1J) 2009 ->**

Pro instalaci 2DIN autorádia nebo navigace

## OBSAH BALENÍ



Obsah balení:

1. Plastový adaptér
2. Boční plastové držáky

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

## NÁVOD K INSTALACI



1. Odstraňte krycí panel kolem řadící pákyvedle (viz šipky)

Doporučujeme používat a plastové nástroje.



17. Vyměňte originální mřížky výdechů ventilaceel (levý a pravý) a namontujte je na nový plastový adaptér.



2. Odstraňte schránku pod panelem klimatizace (viz šipky)



3. Demontujte krycí panel kolem OEM rádia (viz šipky)



18. a : Instalujte displej  
b : Vložte plastový adaptér (včetně výdechů ventilace) kolem instalované 2DIN jednotky

Zatlačte je do přístrojové desky dokud nezapadne.

- c : Nainstalujte panel kolem řadící páky pro dokončení instalace

## NÁVOD K INSTALACI



13. a: Instalujte 2DIN jednotku do palubní desky a upevněte ji původními šrouby


b: Umístěte panel (obsahující vypínač) na palubní desce



4. Vyšroubujte 4 šrouby ze středového panelu (viz šipky)



14. Vyměňte z OEM panelu 3 klipy (viz šipky)

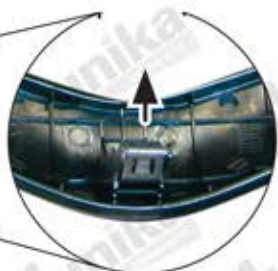

15. Instalujte klipy na nový plastový rámeček.



16. Připevněte reproduktor na nový panel. Kabel musí být upevněn jako je zobrazeno na obrázku.



5. Vyměňte kryt středového panelu



6. Opatrně odpojte OEM konektory ze středového panelu a panel vyjměte.

## NÁVOD K INSTALACI



7. Odšroubujte šrouby OEM rádia  
(viz šipky)  
Demontujte OEM řídicí jednotku rádia



10. Odřízněte okraje OEM panelu  
aby to bylo možné vytvořit  
volný prostor pro instalovanou  
2DIN jednotku  
(viz šipky)



8. Odstraňte 2 šrouby displeje  
(viz šipky)  
Odšroubujte 2 šrouby OEM rádia  
(viz šipky)



11. Po oříznutí okrajů by měl  
OEM panel vypadat takhle  
(viz obrázek)



9. A: Vyjměte displej  
B: Vyjměte OEM rádio



12. Namontujte boční držáky na  
instalovanou 2DIN jednotku.