


POZNÁMKY

NÁVOD K INSTALACI INSTALAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Objednací číslo: 3 72 587

Určené pro automobily:
NISSAN Juke [F15] (10/2010-4/2014)

OBSAH BALENÍ

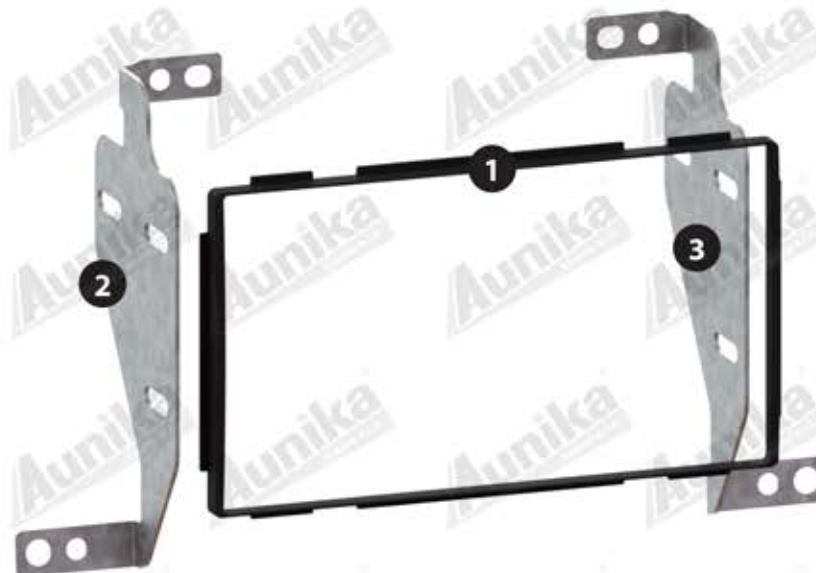

1. Plastový adaptér
2. Pravá boční kovová příchytka
3. Levá boční kovová příchytka

*Všecké instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

NÁVOD K INSTALACI



1. Opatrně uvolněte ovládací panel klimatizace umístěný pod OEM autorádiem



2. Demontujte panel klimatizace



3. Vyšroubujte 2 šrouby autorádia (viz šipky).



4. Vyměňte panel kolem autorádia tahem směrem do interiéru



5. Vyšroubujte šrouby pro upevnění autorádia.
Odpojte všechny konektory a vyjměte OEM autorádia.



6. Do originálního plastového panelu kolem autorádia vlepte nový vymezovací rámeček pro instalovanou jednotku



7. Připevněte boční kovové držáky k instalované jednotce.
Jednotku s držáky přišroubujte do OEM otvorů v palubní desce.
Připojte všechny požadované konektory.
Dokončete instalaci v obráceném pořadí ve kterém jste postupovali při demontáži.