

## POSTUP INSTALACE



7. Umístěte kovový rámeček do přístrojové desky. Nastavte jej vertikálně do středu tak aby byla nahoru i dolů mezera 10mm.



8. Zahřejte pájkou háčky v kovovém rámečku a zamáčkněte je do plastového povrchu. (viz šipky)



9. Zasuňte instalovanou jednotku do kovového rámečku až do něj zapadne. Umístěte krycí plastový adaptér. Vše nainstalujte obráceným postupem zpět. Dokončete instalaci.

## Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 532 - antracit (tmavě šedá)

3 71 533 - černá

PORSCHE 911 [997] (7/2004-2008)

PORSCHE Boxster II. [987] (11/2004-2009)

PORSCHE Cayman I. [987] (11/2005-2009)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

## OBSAH BALENÍ



1. Kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenesou odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

## POSTUP INSTALACE



1. Demontujte 2 šrouby Torx (TX25). (1 na každé straně) vlevo a vpravo, umístěný na předním konci středového tunelu.



Poznámka:  
Šrouby jsou skryté  
v koberci. (viz foto)



2. Demontujte 4 šrouby Torx (TX15). (2 na každé straně)



3. Odstraňte boční panely (upevněné pomocí klipů) přitažením směrem k sobě



4. Povolte jeden šroub (7 mm), umístěný na pravé straně OEM jednotky  
Poznámka: Stačí tento šroub.  
Na levé straně není žádný šroub.




5. Uvolněte 4 přídržné držáky OEM jednotky (2 na každé straně) otočením o 90° (viz šipky)



6. Demontujte OEM hlavní jednotku.



Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

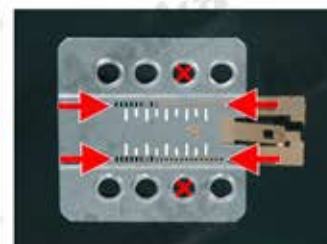

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)