

POZNÁMKY K INSTALACI

NÁVOD K INSTALACI INSTALAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Objednací číslo: 3 71 596

Určené pro automobily:
SSANGYONG Rexton II. (2006-2012)

Určené pro 2DIN autorádía nebo navigace

OBSAH BALENÍ



1. Kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*


POSTUP INSTALACE



1. Demontujte panel pod modulem ovládání klimatizace




2. Odstraňte mřížku reproduktoru v horní části přístrojové desky. Vyšroubujte dva šrouby umístěné pod mřížkou. Odstraňte přední panel.

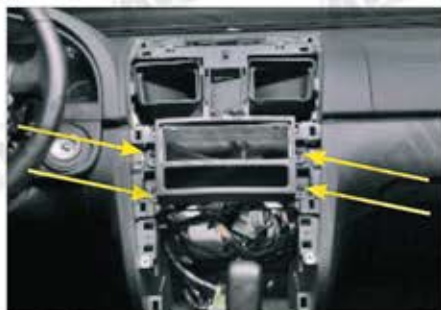

3. Demontujte původní držák OEM autorádia, který je upevněn šrouby..



Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

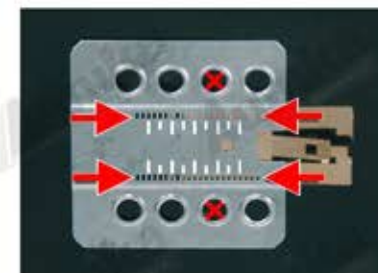

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)



4. Instalujte 2DIN kovový rámeček a upevněte jej šrouby.



5. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do kovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků. Umístěte vymezovací rámeček.