

NÁVOD K INSTALACI

5. Připojte všechny konektory a zasuňte rámeček s instalovanou jednotkou do palubní desky.

Vše nainstalujte obráceným postupem k dokončení instalace



NÁVOD K INSTALACI INSTALAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Objednací číslo: 3 71 561

Určené pro automobily:


SUBARU XV [GP] (3/2012->)

SUBARU Forester IV. [SJ] (3/2013-2/2015)

SUBARU Impreza [GP] (3/2012-2016)

Pro instalaci 2DIN autorádia nebo navigace

OBSAH BALENÍ

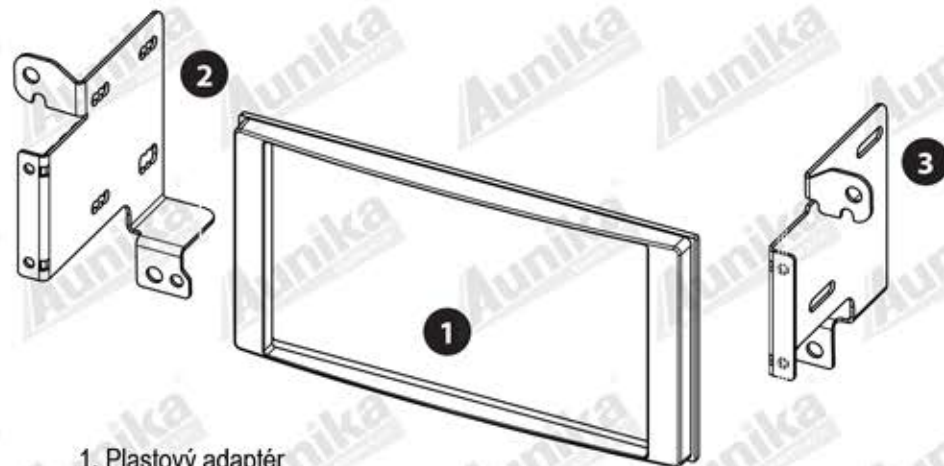


1. Plastový adaptér
2. Pravá boční kovová příchytka
3. Levá boční kovová příchytka

*Všeckeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

NÁVOD K INSTALACI

1. Demontujte rámeček okolo OEM autorádia a mřížky ventilace (viz šipky)

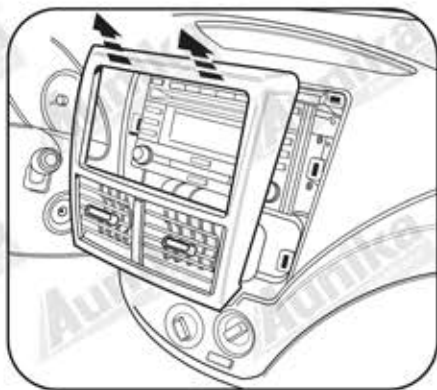

2. Uvolněte 4 šrouby pro uvolnění autorádia.

Vyjměte autorádio.



3. Připevněte boční kovové držáky spolu s instalovanou 2DIN jednotkou k plastovému adaptéru

