

POZNÁMKY K INSTALACI


Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 651

SEAT ŠKODA VOLKSWAGEN

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ

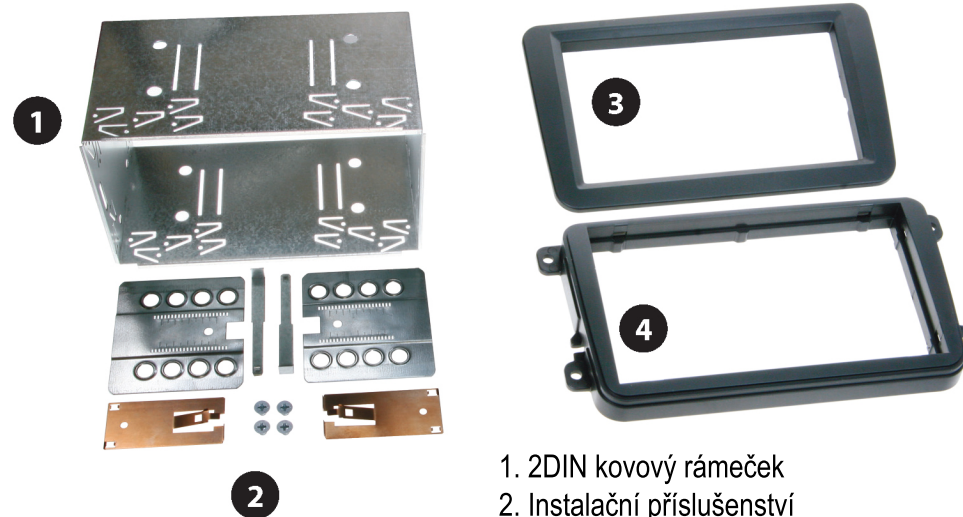

1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství
3. Plastový adaptér spodní část
4. Plastový adaptér vrchní část

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenesे odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

POSTUP INSTALACE



Instalace do automobilu VW Golf V.

Vyjměte mřížku ventilace (upevněna klipy).

Vyšroubujte dva šrouby TORX (TX20), umístěné pod mřížkou. (viz šipky)




1. Sejměte rámeček kolem autorádia (přípevněný sponami).





2. Odšroubujte 4 šrouby TORX (Torx20) (budou použity později).

Odpojte kabely a vyjměte originální autorádio.

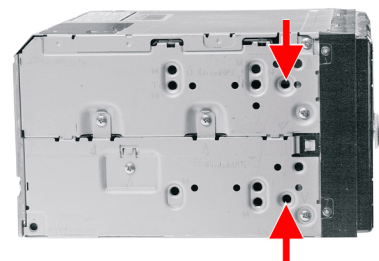

Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.

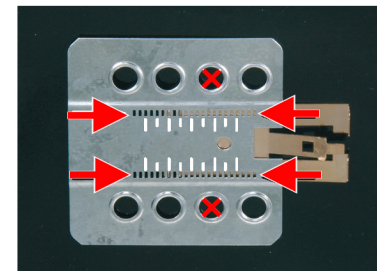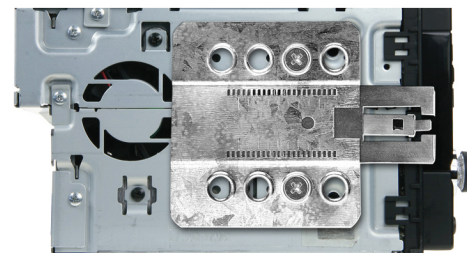

Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz.obrázek)



3. Do otvoru pro autorádio umístěte spodní část plastového adaptéru a upevněte jej 4 šrouby. Do adaptéru zasuňte kovový rámeček. Připojte konektory do instalované jednotky. Zasuňte instalovaný přístroj do ovového rámečku dokud neuslyšíte cvaknutí bočních zámků. Umístěte přední část plastového adaptéru.