

NÁVOD K INSTALACI

Instalační sada pro 2DIN autorádia nebo navigace

VW Caravelle (7H) 10/2004 - 09/2009**
VW Caravelle (7H) 09/2009 - 05/2015*
VW Multivan (7H) 02/2003 - 09/2009
VW Multivan (7H) 09/2009 - 05/2015*
VW T5 Transporter (7H) 08/2003 - 09/2009**
VW T5 Transporter (7H) 09/2009 - 05/2015**

VW Touareg I (7L) 06/2003 - 11/2006***
VW Touareg I (7L) 11/2006 - 02/2010***

- * vozidla s instalovanou obdelníkovou OEM jednotkou
- ** ne pro vozidla bez instalovaného OEM autorádia nebo navigace
- ** ne pro vozidla s instalovaným 1DIN autorádiem
- ** ne pro vozidla s instalovaným 2DIN autorádiem Delta 6 nebo navigací MCD / MFD1
- *** OEM Hliníková příčka za autorádiem musí být upravena/odstraněna/ nové šrouby (strana 7)

- *vehicles without Golf V/IV Style OEM HU
- **vehicles without open dash
- **vehicles without 1-DIN OEM HU
- **vehicles without 2-DIN Delta 6 OEM HU / 2-DIN OEM MCD / MFD1 Sat Nav
- **vehicles without 2-DIN OEM MCD / MFD1 Sat Nav
- ***Aluminum crossbar of the OEM instrument carrier must be modified/removed / new screwpoints (page 7)

CZ

INSTALAČNÍ NÁVOD

Náročnost



GB

INSTALLATION GUIDE

level of difficulty



3 71 650-3D
2DIN instalační sada

3 71 650-3
1DIN instalační sada s poličkou



- A: Plastový adaptér
- B: Boční kovový držák L
- C: Boční kovový držák P

6x šroub Torx M5x8
4x šroub

Velikost otvoru pro čelní panel
instalované jednotky:
173 x 98mm

- A: Facia Plate
- B: Mounting Frame (L)
- C: Mounting Frame (R)

6x Torx M5x8
4x Phillips screw

Mounting cutout HU Display:
173mm x 98mm



- A: Plastový adaptér
- B: Boční kovový držák L
- C: Boční kovový držák P
- D: Odkládací přihrádka

6x šroub Torx M5x8
4x šroub

- A: Facia Plate
- B: Mounting Frame (L)
- C: Mounting Frame (R)
- D: pocket

6x Torx M5x8
4x Phillips screw

Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo používáním. Používejte specifikované příslušenství, abyste předešli selhání produktu. Technické změny vyhrazeny; nepřijímá se za to žádná odpovědnost přesnost těchto informací.


We will not be liable for damage due to improper installation or utilization. Use the specified accessory parts to prevent product failure.

Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

Instalační návod



Instalační návod

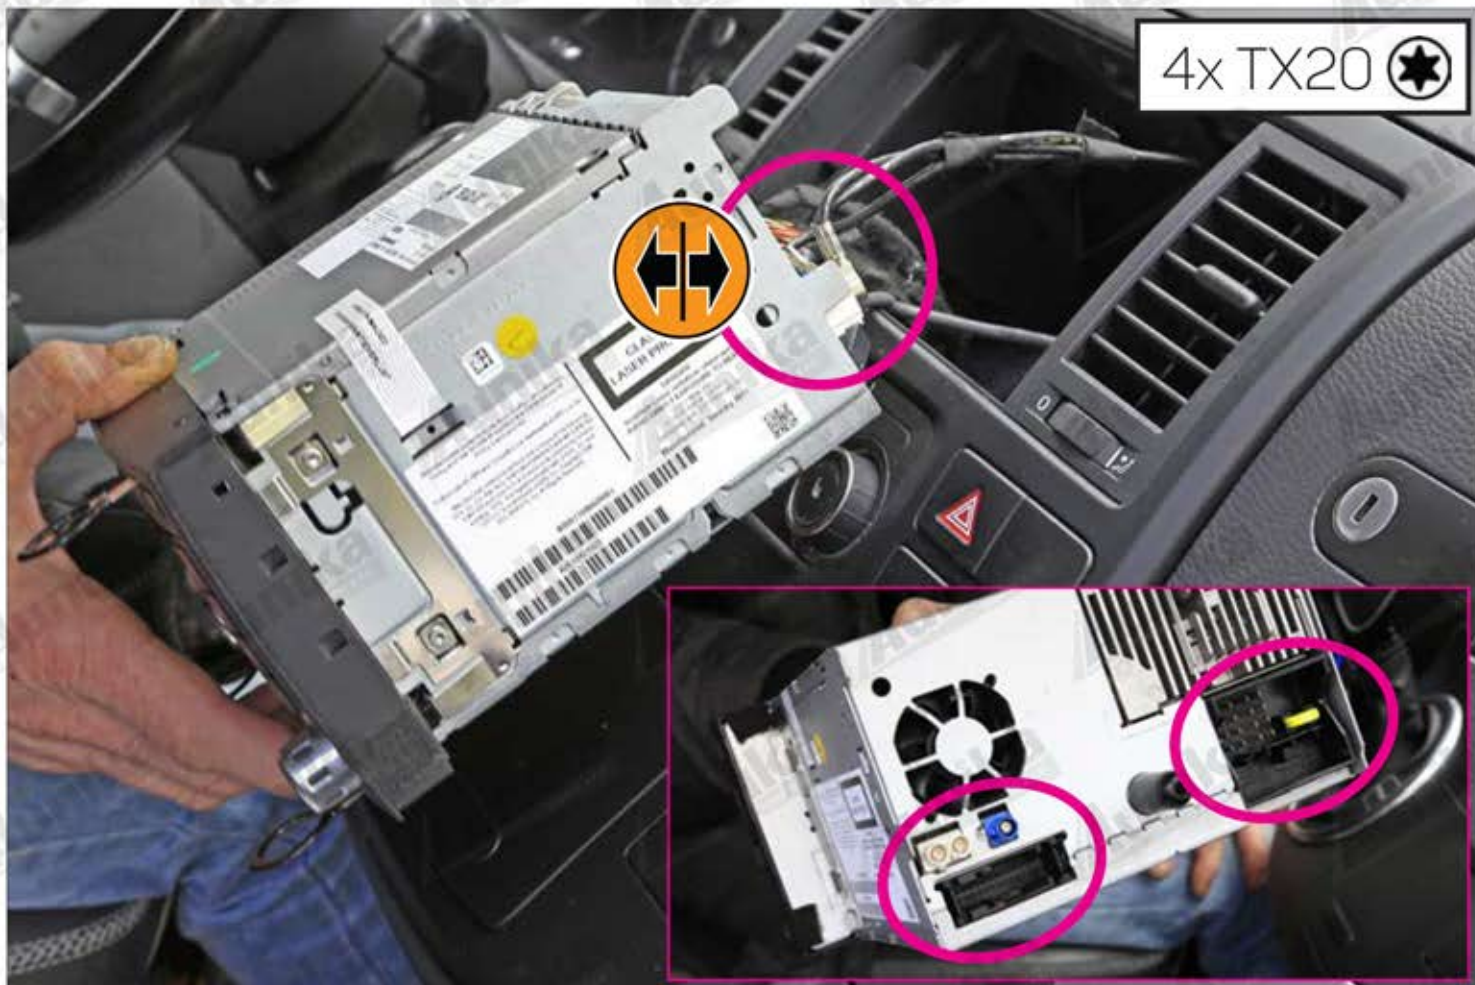

Instalační návod

6x Torx M5x8




Instalační návod

4x Kreuzschlitzschraube
Phillips screw




Instalační návod

6x Torx M5x8

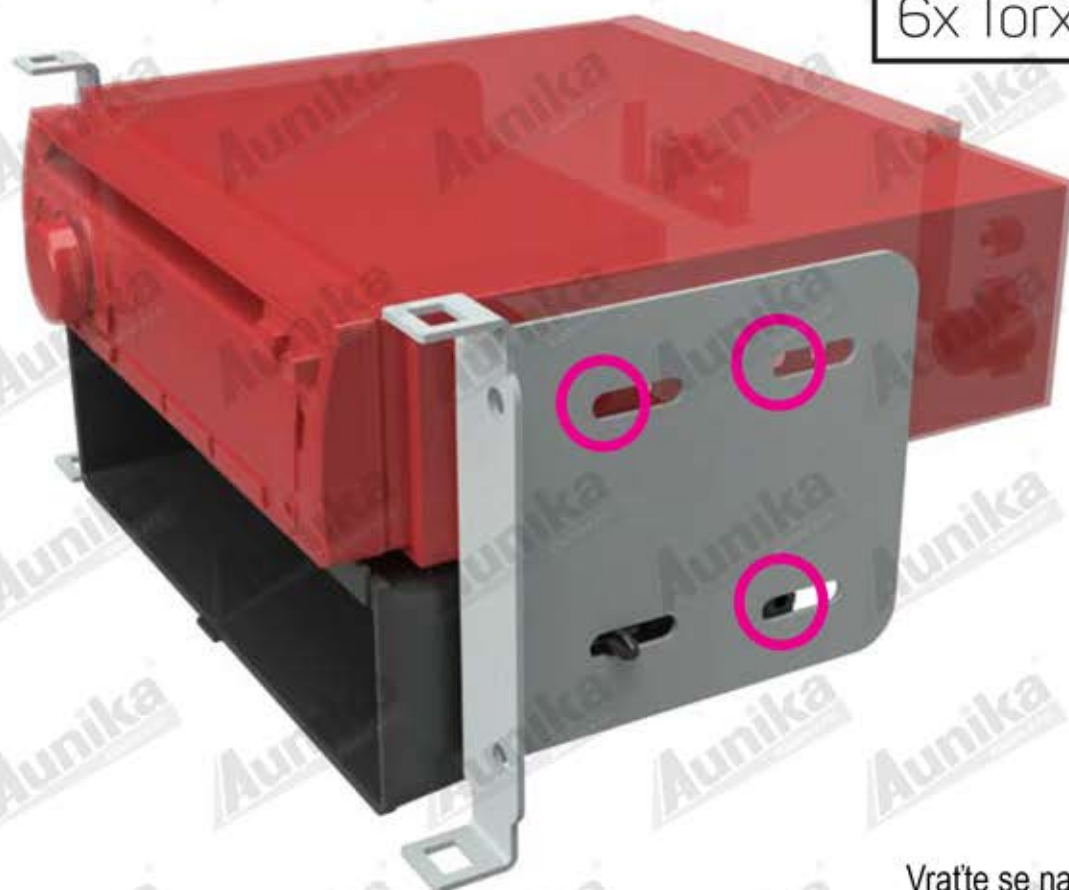

Vraťte se na stranu 4

Instalační návod

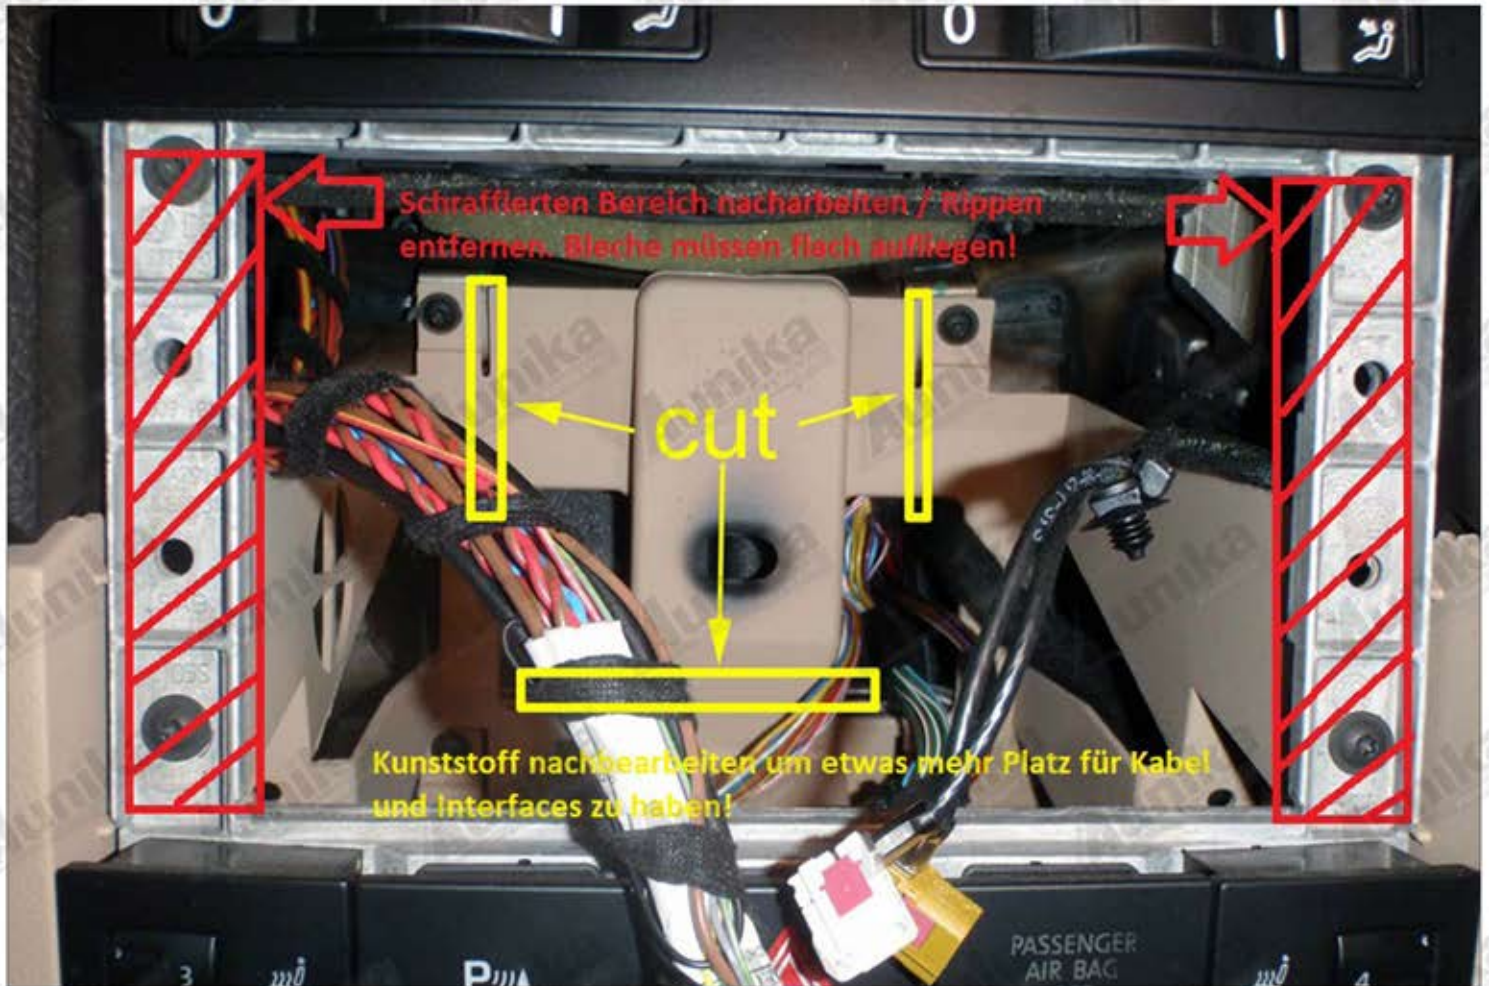

VW Touareg I (7L) 06/2003 - 11/2006***
VW Touareg I (7L) 11/2006 - 02/2010***

*** Hliníková příčka OEM nosiče přístrojů musí být upravena / odstraněna / nové šrouby

*** Aluminum crossbar of the OEM instrument carrier must be modified/removed / new screwpoints

žlutá: Vyřízněte plast, abyste získali více místa pro kabely a adaptéry

červená: Ostraňte šrafovanou oblast. Boční kovové plechy musí být zapuštěny.

yellow: Rework plastic to provide more space for cables and interfaces.

red: Rework the hatched area. Remove ribs. Metal sheets must lie flat.