



NÁVOD K INSTALACI

Obj.číslo: 2 40 030 SFA016




Adaptér pro připojení autorádia a ovládání z volantu
FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROEN Jumper (Facelift 2014->)

2[®]
Connects
...connecting to the aftermarket

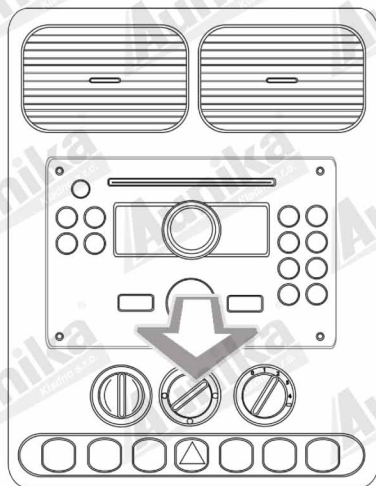

Poznámka:
Nejprve připojte
propojovací kabel
k instalovanému autorádiu

Pozor! Pokud ovládání z volantu nefunguje spolehlivě
nebo vůbec, otočte vodiče optařené konektory.
Modrý a zelený vodič vzájemně otočte
(zelený-modrý / modrý-zelený).
Záleží na konfiguraci ovladačů na volantu a použité OEM řídicí jednotce.

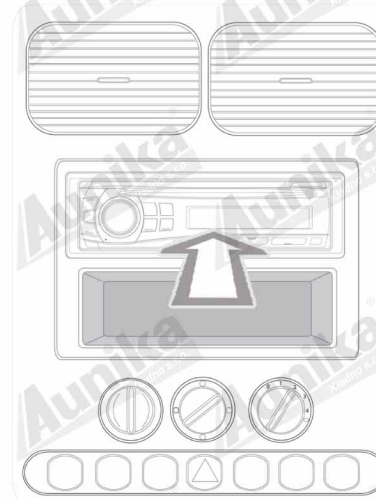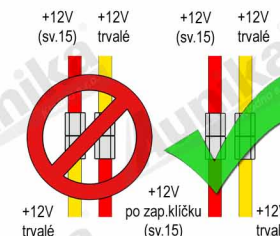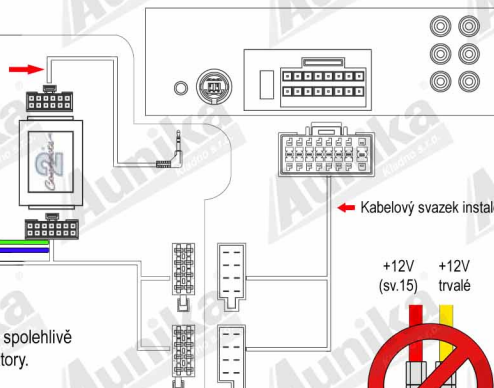

Určeno pro automobily:

FIAT Ducato (Facelift 2014->)
CITROEN Jumper (Facelift 2014->)
PEUGEOT Boxer (Facelift 2014->)
bez instalovaného OEM autorádia

Funkce tlačítek na volantu:



Poznámka: Uvedené informace jsou pouze orientační a mohou se lišit podle provedení a výbavy automobilu!