


# NÁVOD K INSTALACI

Obj.číslo: 2 40 030 SPG011

Adaptér pro připojení autorádia a ovládání z volantu  
PEUGEOT 206 + (2012->) bez instalovaného originálního autorádia

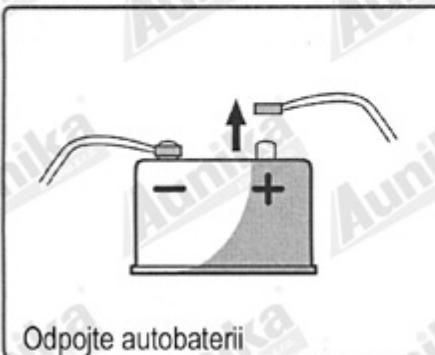

Odpojte autobaterii



Demontujte odkládací poličku




Najděte vodiče pro autorádio



Připojte adaptér  
do instalovaného  
autorádia



Připojte propojovací vodič do adaptéru

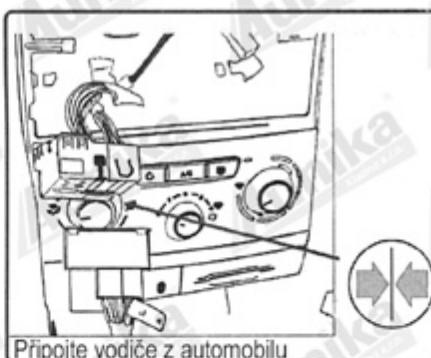

Připojte vodiče z automobilu

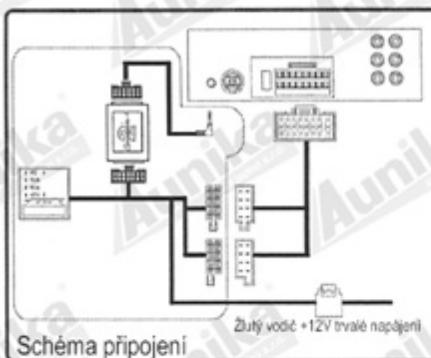


Schéma připojení



Připojte volný žlutý vodič na napájení  
+12V trvalé



Připojte anténní konektor  
do autorádia




Otočte nahoru nebo dolů  
pro ladění

Stopa +

stiskněte  
pro změnu  
zdroje


Stopa -

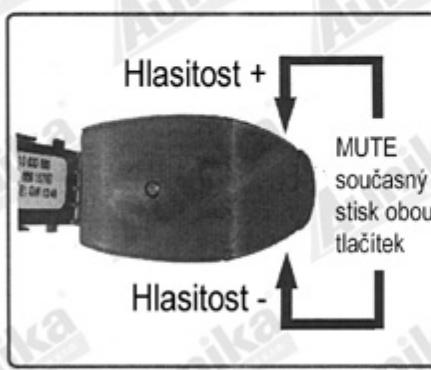

Hlasitost +

Hlasitost -

MUTE  
současný  
stisk obou  
tlačitek

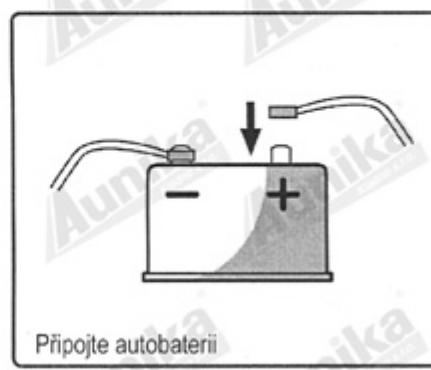

Připojte autobaterii