

xxx 04 - černý matný

xxx 15 - stříbrný


Designový polep karoserie RS

MONTÁŽNÍ NÁVOD


- **DOPORUČENÍ:** aplikaci svěřte odborné firmě.

Před nalepením fólie musí být lepené plochy suché a zbavené nečistot, dále tyto plochy odmastěte. Nezapoměňte na hrany a žlábkování. Použijte k tomuto speciální čistič k lepení fólií, isopropanol nebo podobné čisticí prostředky. Vyvarujte se použití tkaniny, která by mohla zanechat na laku drobné rýhy (škrábance).

Nářadí: kutilský nůž /nůžky, plastová stěrka, krepová páska a rozprašovač s aplikačním roztokem.

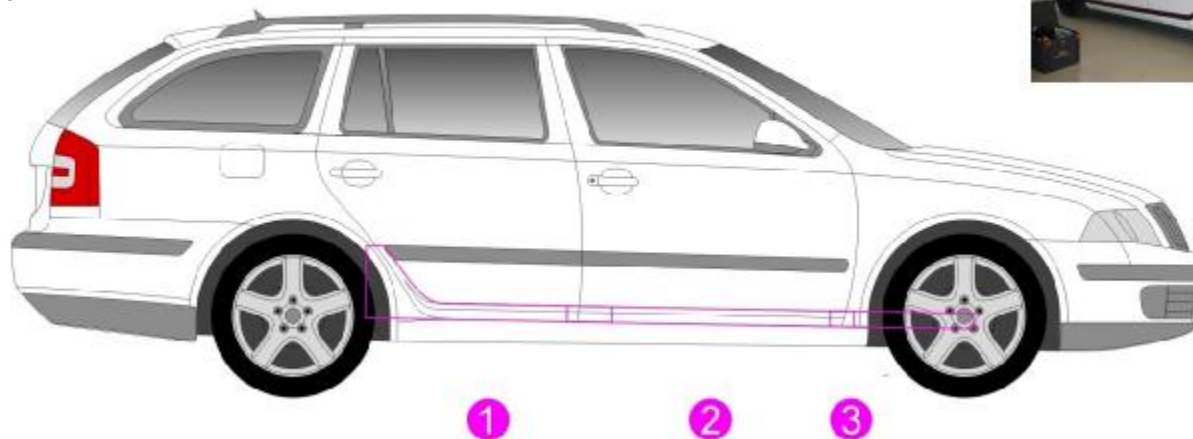

- Obrysy budoucího polepu pečlivě oblepte krepovou páskou. Získáte tak dokonalé vyznačení pro samotné lepení fólie. V místech dělicích rovin jako jsou přední a zadní dveře, nebo víko kapoty motoru a nárazník lepte v jednom kusu. Dělicí rovinu potom přeřízněte. Designový polep na sebe musí dokonale navazovat.

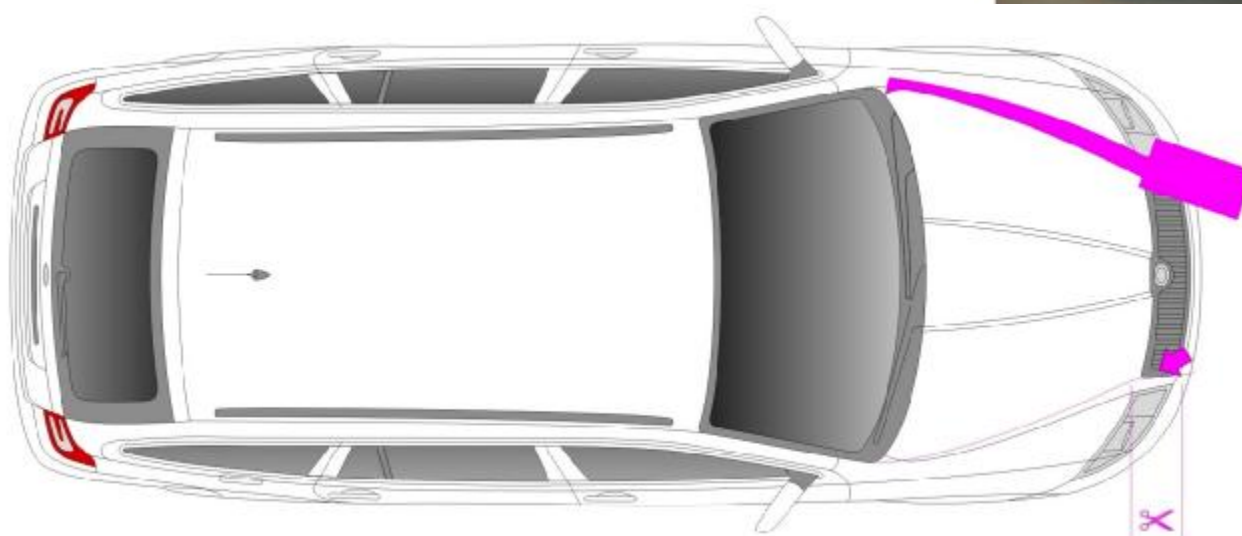

- Samotné lepení vyžaduje jistou dávku zručnosti a praxe s foliovými polepy. Pomocí aplikačního roztoku, který zamezuje okamžitému přilepení a umožňuje případné posunutí fólie do správného místa lze dosáhnout požadovaného výsledku.

