



NÁVOD K INSTALACI

Upozornění: Bezpodmínečně dbejte instalačního návodu, neboť jenom tak bude zaručeno dokonalé přilnutí dekoru k palubní desce!

Dříve než začnete s instalací dekoru, zjistěte si kam přesně budou jednotlivé díly dekoru lepeny. Dále doporučujeme začít jednoduchými menšími díly, jež mají co nejmenší počet výřezů apod.

1. Čištění podkladu

Pro zaručení dostatečné pevnosti přilnutí dílů a jejich odolnosti proti extrémnímu teplu či mrazu je nutné mít povrch pro lepení dekoru vždy bezvadně čistý a odmaštěný. Všechny plochy k lepení je nutné dokonale a pečlivě odmastit přiloženým odmašťovacím ubrouskem, jež je součástí balení. Po otevření obalu odmašťovacího ubrousku byste měli ubrousek ihned upotřebit, neboť látka jím je ubrousek napuštěn rychle vyprchá a ubrousek tak záhy vyschne.



2. Doporučení výrobce

Výrobce doporučuje neinstalovat dekor při teplotě nižší, jak +12°C. Náhradním řešením při nižších venkovních teplotách může být nějaký uzavřený vytápěný prostor (garáž, dílna, hala). V případě chladného období s teplotou nižší jak +12°C a v případě že nemáte možnost instalovat dekor v nějakém vyhřátém uzavřeném prostoru, dbejte těchto pokynů: Očištěné a odmaštěné plochy k lepení ohřejte fénem na teplotu asi +30°C až +50°C. Tak zajistíte optimální podmínky pro dokonalé přilnutí samolepícího interiérového dekoru.

3. Sejmutí dekoru z transportní fólie

Nyní sejměte díl dekoru z přenášecí fólie - při tomto kroku je vždy nutné vyvarovat se dotyku prstů se samolepící plochou dekoru a dbát na to, aby se na samolepící plochu dekoru nedostala žádná nečistota a špína. Aby se samolepící plocha dekoru nepoškodila či nezašpinila, měl by být díl dekoru držen pouze za své okraje.




4. Ohřívání dílů dekoru

V případě chladného období s teplotou nižší jak +12°C musí být díly dekorů zahřáty pomocí fénu, neboť ohřevem se stanou jak samolepící plochy dekorů, tak samotné lepené dekory flexibilní a ohebné a tím se lépe přizpůsobí vnějším tvarům palubní desky. V případě teplejšího období zahřívání dílů dekoru neprovádějte, neboť ohřevem se zesiluje účinek lepidla a při případné korekci polohy dekoru v případě nepovedeného usazení by toto bylo znesnadněno.

5. Připevnění dílů dekoru

Z důvodu případné korekce polohy dílů dekoru usazujte díly na své místo nejprve bez přitisknutí. Je-li dekor správně usazen, přitiskněte jej pevně směrem od prostředku k jeho okraji.

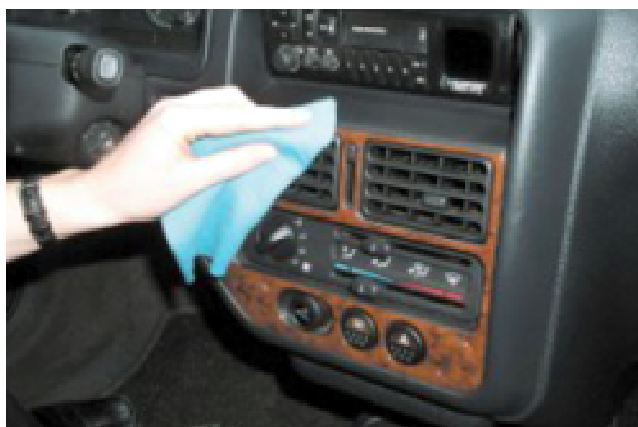

Nakonec, když jsou všechny díly dekoru přesně usazené a pevně přitisknuty je zapotřebí **VŠECHNY** díly dekoru ohřát fénem. Díly se tak bezvadně přizpůsobí svému podkladu. Ohřátím dílů dále dojde k dodatečnému zvýšení účinku lepidla a tím se ještě více zlepší jejich přilnutí. Nyní všechny díly ještě jednou přitlačte a potom dekor zbavte otisků prstů. Tento postup je obzvláště vhodný při teplotě nižší, jak +12°C.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras