

Typ 17504

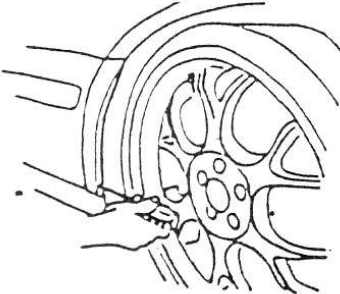
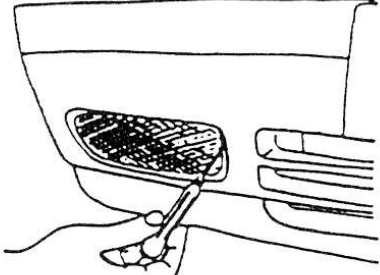
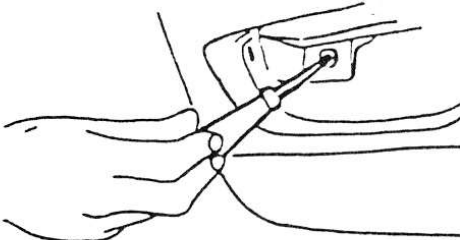
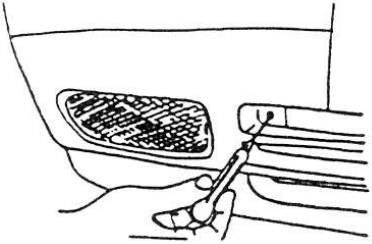
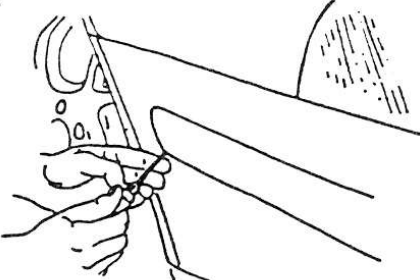
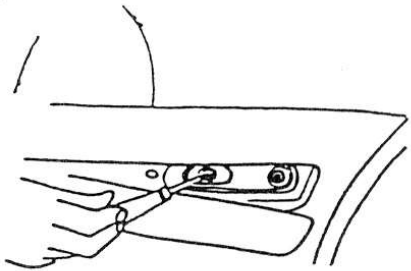

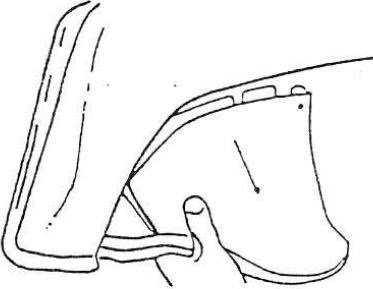
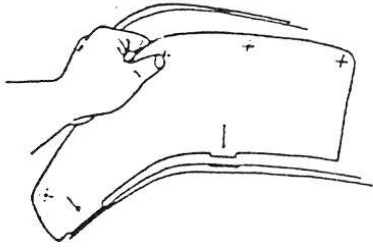
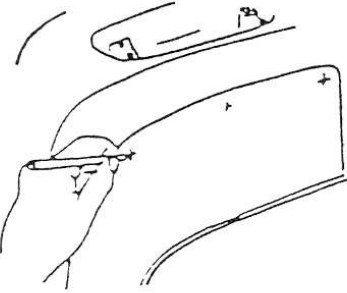
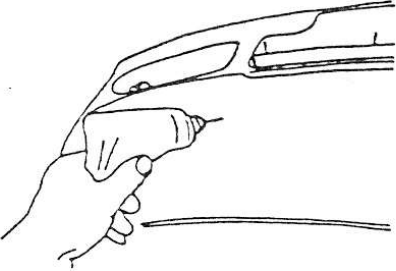
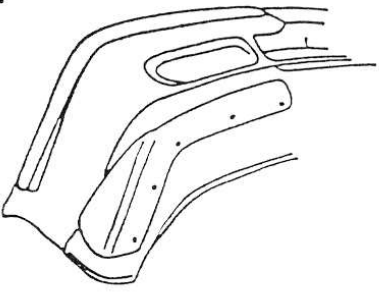
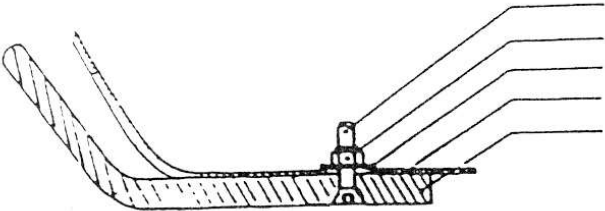
Škoda Octavia Limousine 04/97 → 08/00
Škoda Octavia Combi 07/97 → 08/00

ATEST
8SD
1951

Milotec[®]
AUTO-EXTRAS

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!

Montážní návod

<p>1.</p>  <p>Na každé straně demontujeme 5 šroubů na lemu blatníku a na krytu (obr. 8.)</p>	<p>2.</p>  <p>Pomocí šroubováku vyjmeleme ochranou mřížku sání</p>	<p>3.</p>  <p>Po odkrytí mřížky demontujeme šrouby na každé straně</p>
<p>4.</p>  <p>Na obou stranách demontujeme šrouby</p>	<p>5.</p>  <p>Uvolníme ochranou gumu v nárazníku</p>	<p>6.</p>  <p>Demontujeme odkryté šrouby</p>
<p>7.</p>  <p>Jako poslední demontujeme 3 šrouby v prostoru pod maskou a celý nárazník</p>	<p>8.</p>  <p>Z demontovaného nárazníku odstraníme plastové kryty</p>	<p>9.</p>  <p>Přiložíme šablonu tak, aby zapadla do výřezů pro plastový kryt</p>
<p>10.</p>  <p>V otvorech šablony vyznačíme body</p>	<p>11.</p>  <p>V bodech vyvrtáme otvory – průměr 6 mm</p>	<p>12.</p>  <p>Namontujeme křídélka</p>
<p>13. Montážní řez</p>  <ul style="list-style-type: none">šroub M 5matice M 5 - zajišťovacívelkoplošná podložkaoriginál plastový spoilerkřídélko – Milotec <p>Zpětnou montáž provedeme opačným směrem od bodu 8 až po bod 1</p>		