


Typ 076 xx, 409 xx

076 xx - Škoda Octavia I. Limousine / Combi 04/97 - 08/00
409 xx - Škoda Octavia I. Facelift Limousine / Combi 09/00 →
- Škoda Octavia I. RS Limousine / Combi 05/01 →

xxx 02 - ABS Chrom-Design
xxx 06 - ABS Carbon-Design
xxx 15 - ABS silber matt
xxx 22 - ABS - design matný chrom



Milotec
AUTO-EXTRAS

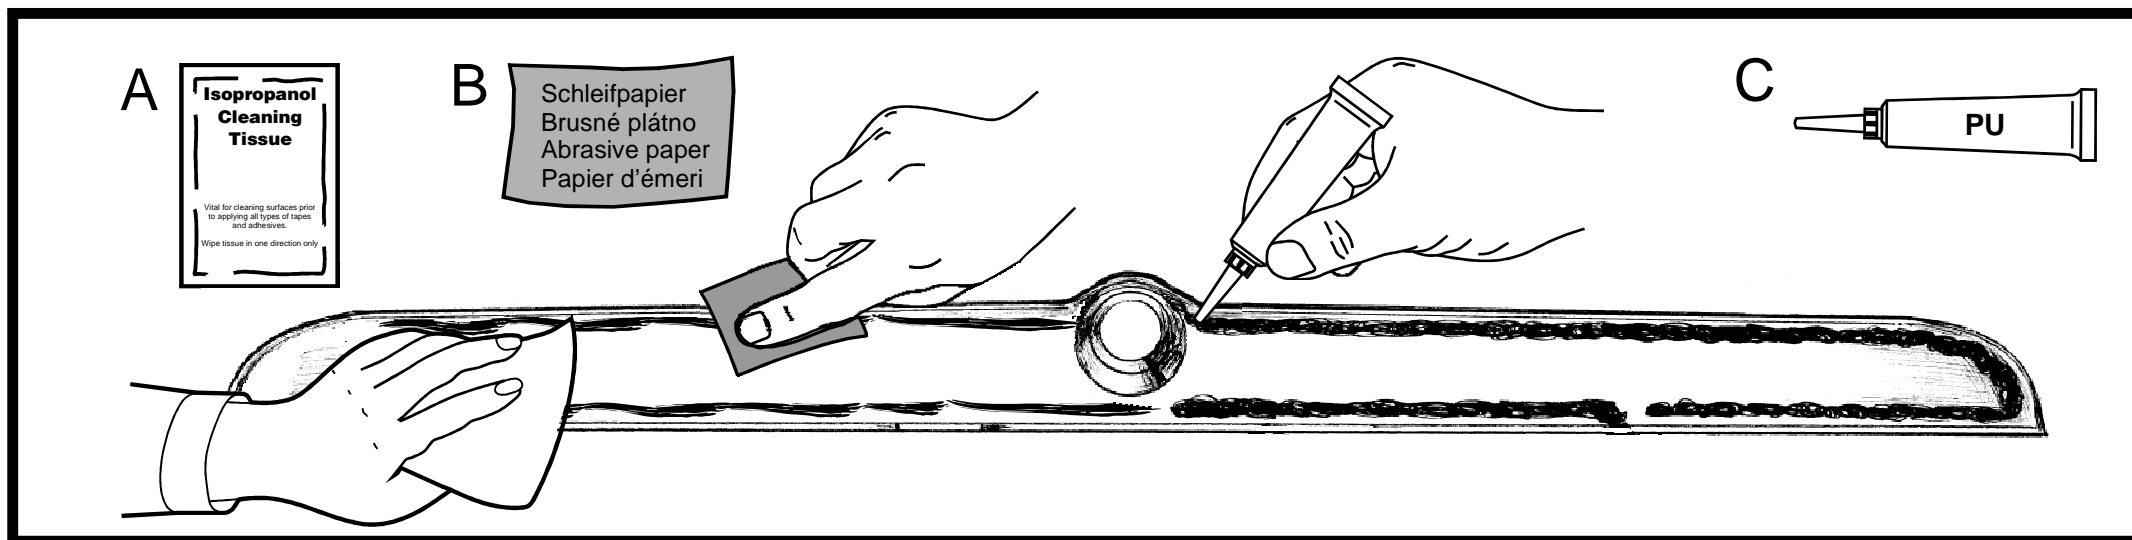

Kryt madla pátých dveří

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení:

1 x kryt madla z ABS
1 x odmašťovací ubrousek s Isopropanolem
1 x brusné plátno
1 x PU-lepidlo 25 ml s nástavcem
1 x návod pro lepení
1 x montážní návod

Upozornění: Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při montáži nejezte ani nepijte. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot (jak plochy lepených dílů, tak plochy vozu), tyto je třeba dále odmastit přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru (obr. A).

Pozor: Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem, který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte!

1. Pomocí dodaného brusného plátna zdrsňte budoucí lepené plochy dílů Milotec.

Dbejte na to, aby byly celé tyto plochy takto připraveny a mohlo tak dojít k maximální adhezi PU lepidla (obr. B).

2. Aplikační nástavec tuby PU lepidla seřízněte zhruba v jeho polovině a naneste v přiměřené vrstvě dodané PU lepidlo tak, aby byla dodržena vzdálenost zhruba 5 mm od okraje dílu Milotec a mezera ve spodní části každého z dílů - zhruba 5 mm (obr. C).

3. Usadte díl na své místo a lehce přitlačte. Případné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzinem. Konečnou polohu dílů zafixujte lakýrnickou páskou. **Po dobu schnutí lepidla nesmí být díly vystaveny přímému slunečnímu svitu.**

Pozor! Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána myčka.

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.