

Typ 75200, 75300, 75500, 76100, 76200, 77200

77200 - Škoda Superb 03/02 →

75200 - Škoda Octavia Limousine 04/97 → 08/00, Facelift 09/00 →


75300 - Škoda Octavia Combi 07/97 → 08/00, Facelift 09/00 →

Milotec®
AUTO - EXTRAS

75500 - Škoda Octavia II Lim. 06/04 →

76200 - Škoda Fabia Limousine 01/00 →

76100 - Škoda Fabia Stufenheck / Combi 06/00 →

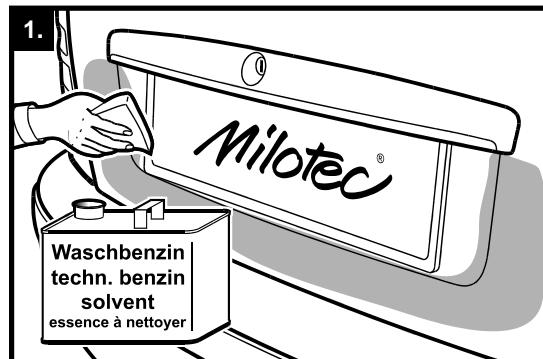

Nummernschild-Dekorrahmen

MONTAGEANLEITUNG

HINWEIS!

Die Montage sollte bei mindestens +18°C erfolgen.
Zum Entfetten der zu beklebenden Fläche bitte nur Waschbenzin benutzen.

Lieferumfang:

1 Nummernschild-Dekorrahmen, Chrom-Design
1 Montageanleitung

1. Die vorgesehene Klebefläche sorgfältig mit Wasser abwaschen. Nach dem Abtrocknen die Fläche mit Waschbenzin reinigen. Der Untergrund muss frei von Teer und sonstigen Rückständen sein.

2. Die zu beklebende Fläche anschließend mit sauberem Wasser anfeuchten (besprühen) um eine eventuelle Platzierungskorrektur des Nummernschild-Dekorrahmens zu ermöglichen; die Feuchtigkeit verhindert eine sofortige Haftung.

3. Die Folie abziehen und den Nummernschild-Dekorrahmen auf die dafür vorgesehene Fläche aufdrücken; nach und nach das Wasser an den Seiten herausdrücken. Damit kommt es zum endgültigen Verkleben zwischen dem Nummernschild-Dekorrahmen und der Karosserie.

4. Sechs Stunden nach dem Verkleben kann der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden.

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras.



Chromový dekor kolem SPZ

MONTÁZNÍ NÁVOD

! UPOZORNĚNÍ !

- montáž provádějte při teplotě min. +18°C.
- k odmastění ploch používejte pouze techn.benzin.

Obsah balení:

1 x chromový dekor kolem SPZ
1 x montážní návod


1. Místo určené pro lepení umyjte vodou a odmasťte technickým benzinem. Dbejte, aby byl podklad hladký a zbavený veškerých nečistot (např. skvrn od asfaltu a pod.).

2. Plochu pro lepení navlhčete čistou vodou pro možnost případné korekce usazení dekoru. Slabá vrstva vody zabrání okamžitému přilepení.

3. Sejměte krycí papír (obr.3) a nalepte dekor na připravené místo. Je-li díl přesně usazený, vymačkejte postupným tlakem veškerou vodu. Tím dojde k dokonale adhezi dekoru ke karoserii vozu.

4. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné až za 6 hodin od dokončení montáže.

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

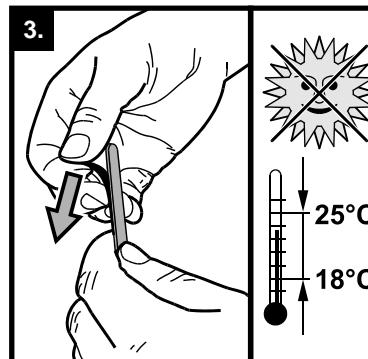

Decorative License-Plate frame

FITTING INSTRUCTIONS

NOTE!

When applying the decorative license-plate frame the ambient temperature should be at least +18°C. Please degrease the adhesion surface only with methylated spirit.

Pack contains:

1 Decorative license-plate frame, chrome design
1 fitting instructions


1. Clean the adhesion surface with water. Let dry the surface and clean with methylated spirit. The surface must be free of tar and other residues.

2. Moisten the adhesion surface with clean water (spray the water) in order to allow a further correction of the position of the decorative license-plate frame; the humidity avoids immediate adhesion.

3. Remove the adhesive foil and attach the decorative license-plate frame on the adhesion surface; press out the water towards the edges. This ensures the final adhesion of the decorative license-plate frame on the car body.

4. Six hours after adhesion the vehicle is ready for driving.

Milotec Auto-Extras wishes you a pleasant trip.

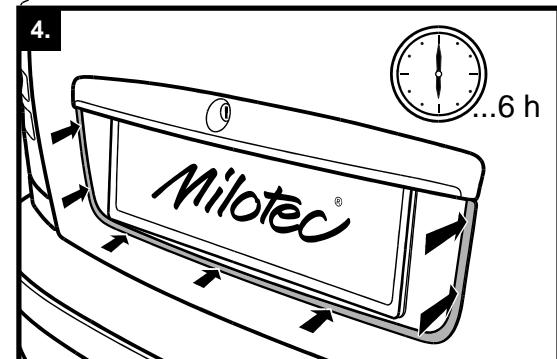

Cache décoratif pour plaque d'immatriculation

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NOTE!

Le montage doit être réalisé à une température d'eau moins +18°C.

Pour dégraisser les surfaces de collage, n'utiliser que de l'essence à nettoyer.

Fourniture

1 Cache décoratif pour plaque d'immatriculation
1 instructions de montage

1. Nettoyer soigneusement la surface de collage avec de l'eau. Après le séchage, nettoyer la surface avec de l'essence à nettoyer. Le fond doit être exempt de goudron et d'autres résidus.

2. Humecter ensuite la surface de collage avec de l'eau propre (pulvériser l'eau) afin de permettre une éventuelle correction de la position du cache décoratif pour plaque d'immatriculation; l'humidité empêche l'adhésion immédiate.

3. Enlever la feuille et presser le cache décoratif pour plaque d'immatriculation contre la surface de collage prévue; évacuer successivement l'eau vers les côtés en exerçant de la pression. Ceci entraîne l'adhésion définitive du cache décoratif pour plaque d'immatriculation sur la carrosserie.

4. La conduite peut être reprise au bout de six heures après le collage.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

