
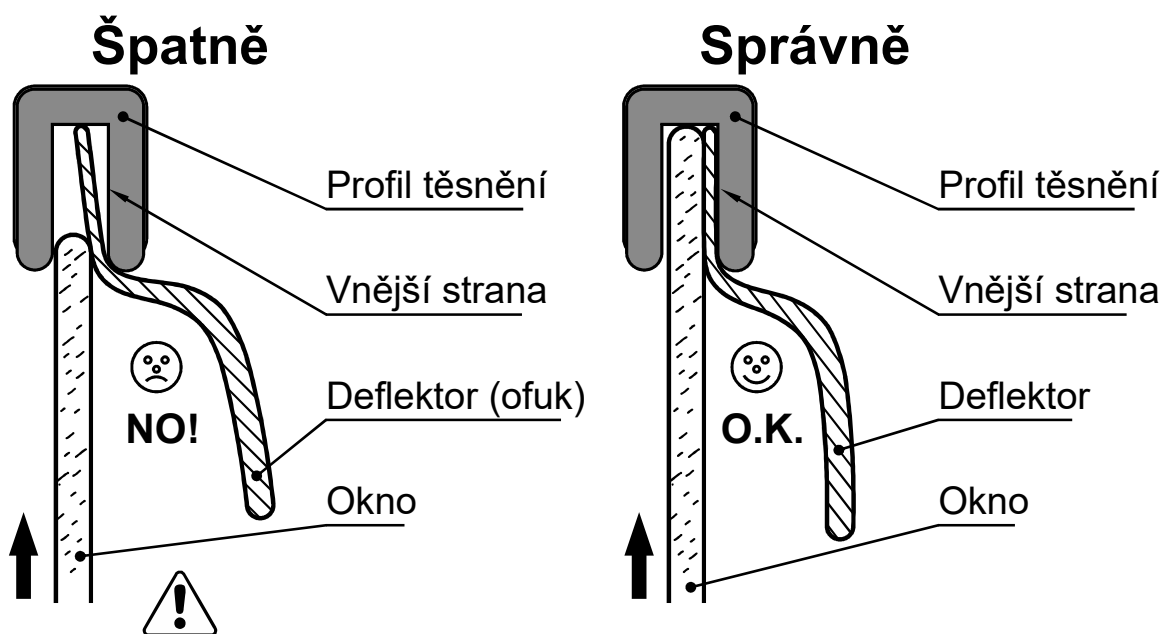


# Pokyny pro vyvarování se chyb při montáži deflektorů

**ClimAir**<sup>®</sup>  
ar comfort

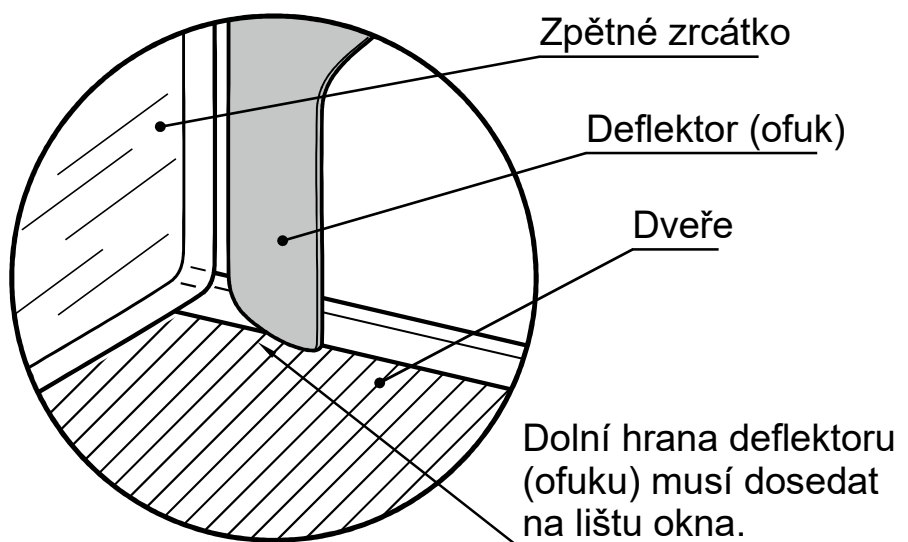

U vozidel s elektrickým ovládním oken může při prvním zavírání dojít k tomu, že se okno zcela nedovře. Pokud se okno nedá zcela dovřít, smí být okno dovřeno za pomoci obou rukou tlačáním vzhůru. Další zavírání je již bez problému. Těsnění se dílu přizpůsobí. Horní hrana okna může být případně opatřena kluzkým prostředkem (např. silikonový olej).