

Typ 3 461 04, 3 461 22

Škoda Superb III. Limousine 06/15 →
Škoda Superb III. Combi 09/15 →



ca ...30 min.




Milotec®

Auspuff-Dummy • Dummy - koncovky výfuku • Dummy exhaust • faux échappement



Montageanleitung • Montážní návod • Fitting instructions • Instructions de montage

Technische Änderungen vorbehalten • Technická změna vyhrazena • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques

Lieferumfang • Obsah balení • The pack contains • Fournitures:

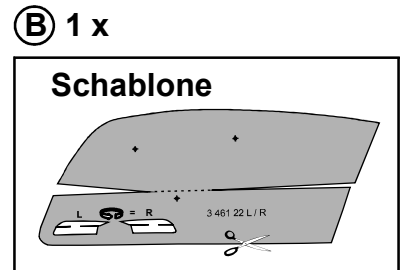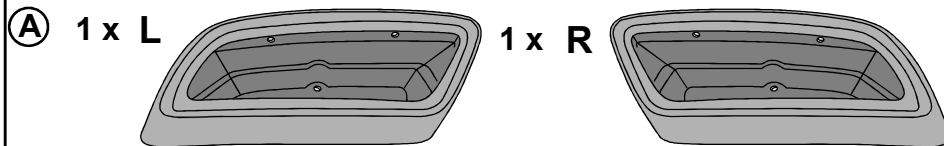

Werkzeug • Nářadí • Tools • Outils

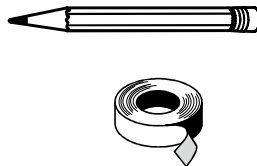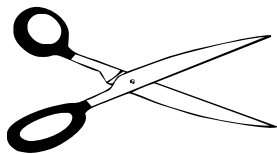

TORX 20

Ø 2,5 mm

