

CAN-Bus adaptér pro připojení autorádia a ovládání na volantu pro automobily VW / ŠKODA / SEAT

Určené pro automobily:

VW Golf IV. [1K] (2010->)
 VW Eos [1F] (2010->)
 VW Sharan II. [7N] (2010->)
 VW Passat (2010->)
 VW CC [3C] (2010->)
 VW Scirocco [13] (2010->)
 VW T5 [7H] (2010->)
 VW Caddy [2K] (2010->)
 VW Tiguan [5N] (2010->)

SEAT Alhambra II. [7N] (2010->)
 SEAT Leon II. [1P] (2010->)
 SEAT Altea [5P] (2010->)

ŠKODA Superb II. [3T] (2008->)
 ŠKODA Yeti (2009->)
 ŠKODA Octavia II. [1Z] Facelift (9/2008->)
 ŠKODA Fabia II. [5J] (2010->)
 ŠKODA Roomster [5J] (2010->)




Automobily s informačním displejem (Maxi-DOT) MFA Plus / MFA Premium


Funkce podporované adaptérem:

+12V po zapnutí zapalování (sv.15)	Rychlostní impulzy	Mute při zařazení zpátečky nebo použití Hands free sady
Zpátečka	Ruční brzda	Klimatizace (zobrazení na info.displaji)
Osvětlení	Zapnutí zesilovače	OEM park.čidla (zobrazení na info.displaji)

Provedení ovládání na volantu 1

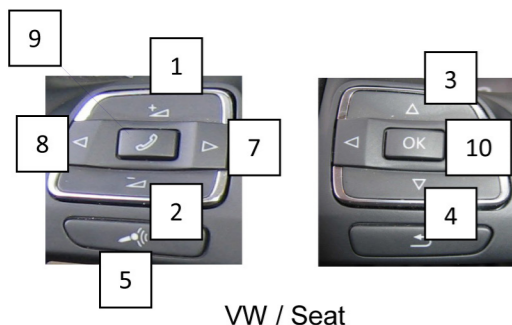

Provedení ovládání na volantu 2

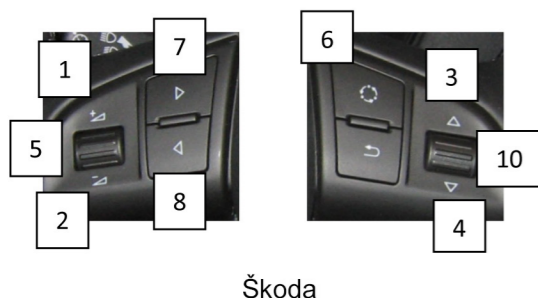

Lenkradtaste / steering-wheel key	Kommando / command
1	Hlasitost +
2	Hlasitost -
3	Následující skladba / stopa
4	Předchozí skladba / stopa
5	Hlasové ovládání (PTT)
6	Zdroj
7	Posun + (předchozí)
8	Posun - (následující)
9	Přijem hovoru (krátký stisk) Odmítnutí hovoru (dlouhý stisk)
10	Potvrzení / OK

Demontáž OEM (originálního) autorádia

1. Sundejte kryt kolem autorádia
2. odšroubujte čtyři šrouby a vylměte autorádio



Příklady zobrazení informací na info displeji automobilu

Nastavení klimatizace

OEM parkovací asistent

Nastavení zesílení a funkce "Fader"

Nastavení provádějte v reimu zobrazení Audio na informačním displeji:

Stiskněte tlačítko OK po dobu 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví "AMP SETTING"

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka 3 a 4.


Stiskněte tlačítko OK pro výběr funkce Fader

Pro nastavení funkce Faderi použijte tlačítka 3 a 4.

Pro potvrzení a opuštění nastavení stiskněte tlačítko OK



Kabelový svazek Označení kabelového svazku: C-3444256

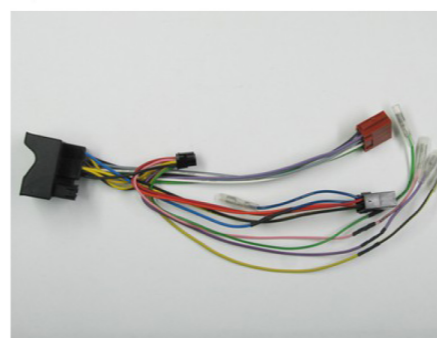

Pozor!

Před připojením adaptéru do automobilu, připojte do adaptéru propojovací kabel pro instalované autorádio!

Barva vodiče	Informace
růžová	rychlostní impulzy
fialová	zpátečka
zelená	ruční brzda
žluto-černá	mute

MUTE (kostra) je aktivována v případě že je zařazena zpátečka nebo je aktivní parkovací asistent nebo je použita originální Hands free sada

Důležité upozornění:

Modul je určený výhradně pro odbornou montáž.

Před zahájením montáže si ověřte že je modul vhodný pro Váš automobil. Prostudujte si podmínky záruky výrobce automobilu při instalaci elektronických systém do automobilu.

TABULKA S PŘEHLEDEM FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK A INSTALOVANÝCH AUTORÁDIÍ

Tlačítko na volantu v automobilu	Funkce instalovaného aftermarket autorádia	Alpine	Pioneer	Kenwood	Clarion	Blaupunkt			Sony	Phonocar	Eclipse	Grundig	Axion		JVC		Macrom	Zenec	Audiovox	
						Group 1		Group 2					Group 1		Group 2					
						CD	Radio	CD					Radio	CD	Radio	CD				Radio
	Lautstärke + / Vol +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Lautstärke - / Vol -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Titel + / Track +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Titel - / Track -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Senderspeicher + / Preset +				✓	✓		✓												
	Senderspeicher - / Preset -				✓			✓												
	Sendersuche + / Seek +	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sendersuche - / Seek -	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Band					✓														
	Senderspeicher + / Preset +	✓	✓					✓	✓					✓	✓	✓				
	Senderspeicher - / Preset -	✓	✓					✓	✓					✓		✓				
	Ordner + / Folder +	✓	✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓					
	Ordner - / Folder -	✓	✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓					
	Sendersuche + / Seek +					✓	✓	✓												
	Sendersuche - / Seek -					✓	✓	✓												
	Ordner + / Folder +				✓															
	Tel. annehmen / Accept call (*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tel. ablehnen / Reject call (*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tel. (*)				✓	✓														
	Quellenwahl / Source	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Stummschaltung / Mute	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Band		✓	✓	✓				✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	
	Ein-/Ausschalten / Power	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	
	Sprachwahl / push to talk (PTT)		✓	✓																
	Senderspeicher + / Preset +		✓						✓	✓				✓	✓	✓				
	Sendersuche + / Seek +						✓	✓	✓											
	Ordner + / Folder +	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓				

✓ : vorhanden / available

(*): Nur falls vom Radiogerät unterstützt / Only if supported by the radio device

Blaupunkt Gruppe 1/ Group 1: Orlando MP46 und ältere Geräte / and older devices

Blaupunkt Gruppe 2/ Group 2: Madrid 210, Toronto 410BT

Blaupunkt Gruppe 3/ Group 3: San Francisco 300

Axion Gruppe 1/ Group 1: CR1122D

Axion Gruppe 2/ Group 2: DVD1030 NAV

JVC Gruppe 1/ Group 1: KD-SH1000 und ältere Geräte / and older devices

JVC Gruppe 2/ Group 2: KD-R821BT